



UK
This tent should be erected by at least two persons.

DE
Dieses Zelt sollte, wenn möglich, von zwei Personen aufgestellt werden.

DK
Dette telt bør rejses af mindst to personer.


NO
Dette teltet skal settes opp av minst to personer.

FR
Cette tente doit être montée par au moins deux personnes.





NL
Deze tent moet opgezet worden door minstens twee personen.

CZ
Tento stan musí stavět nejméně dvě osoby.









PITCHING

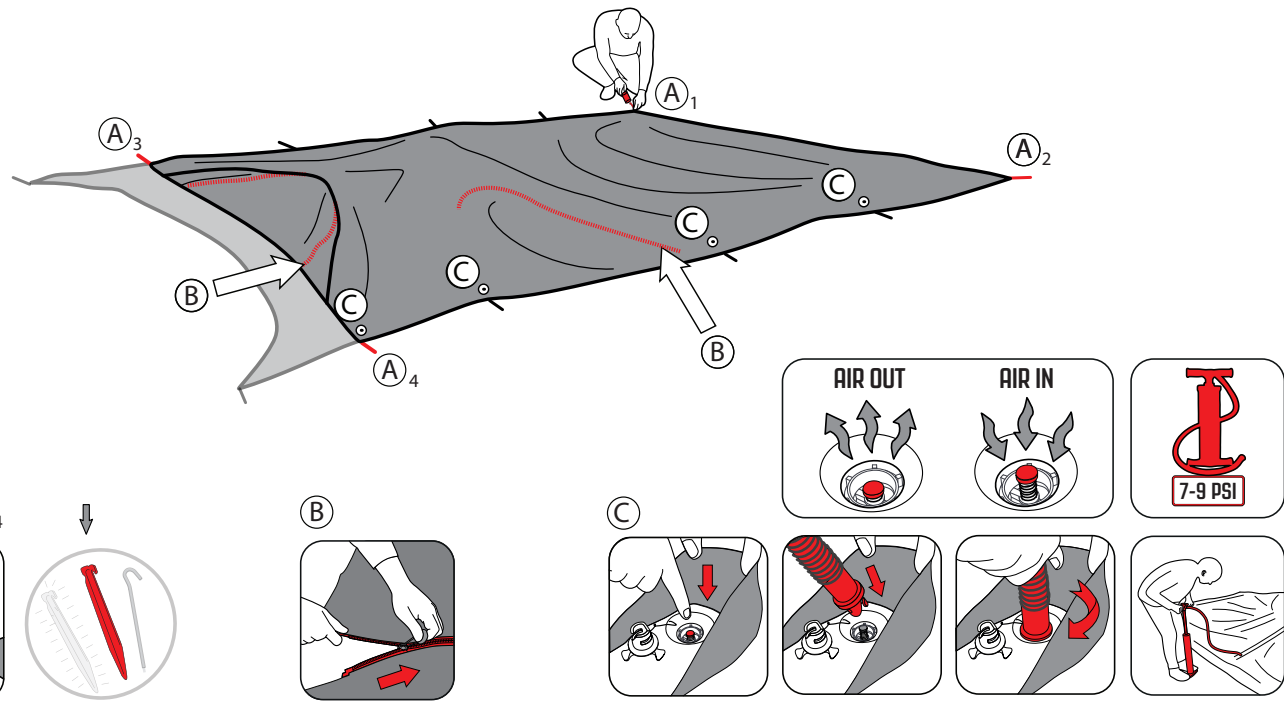

PITCH TIME

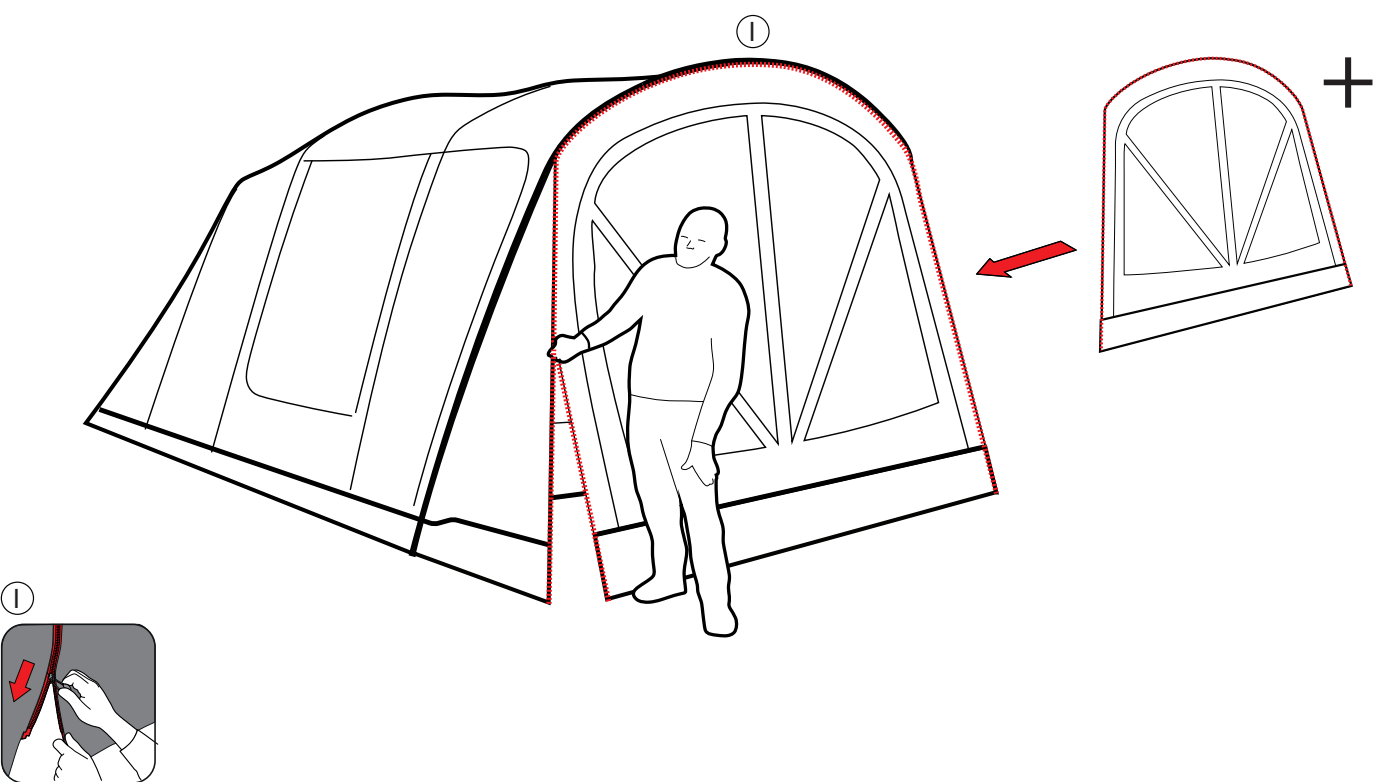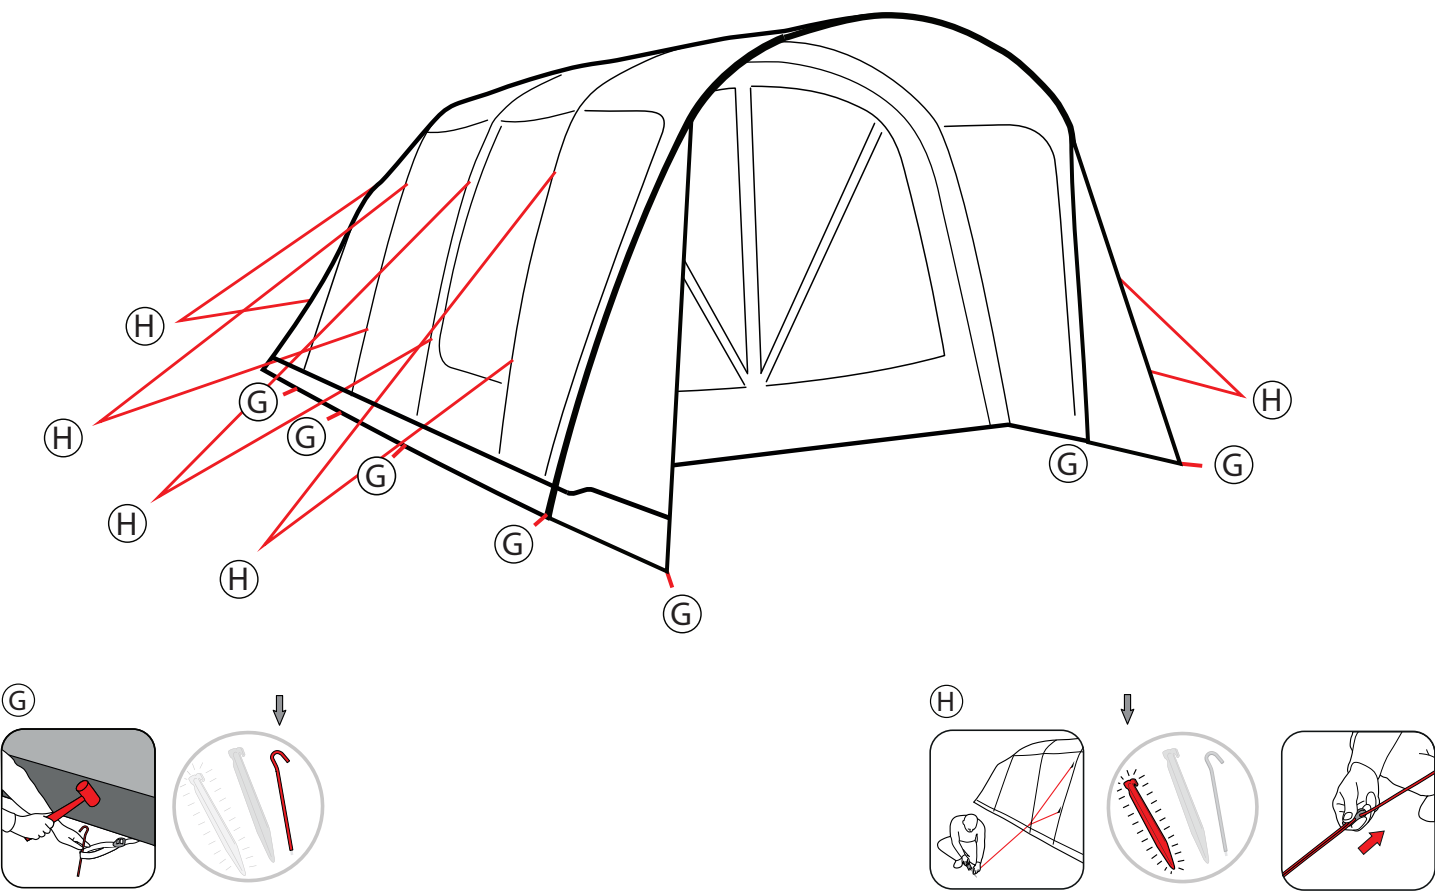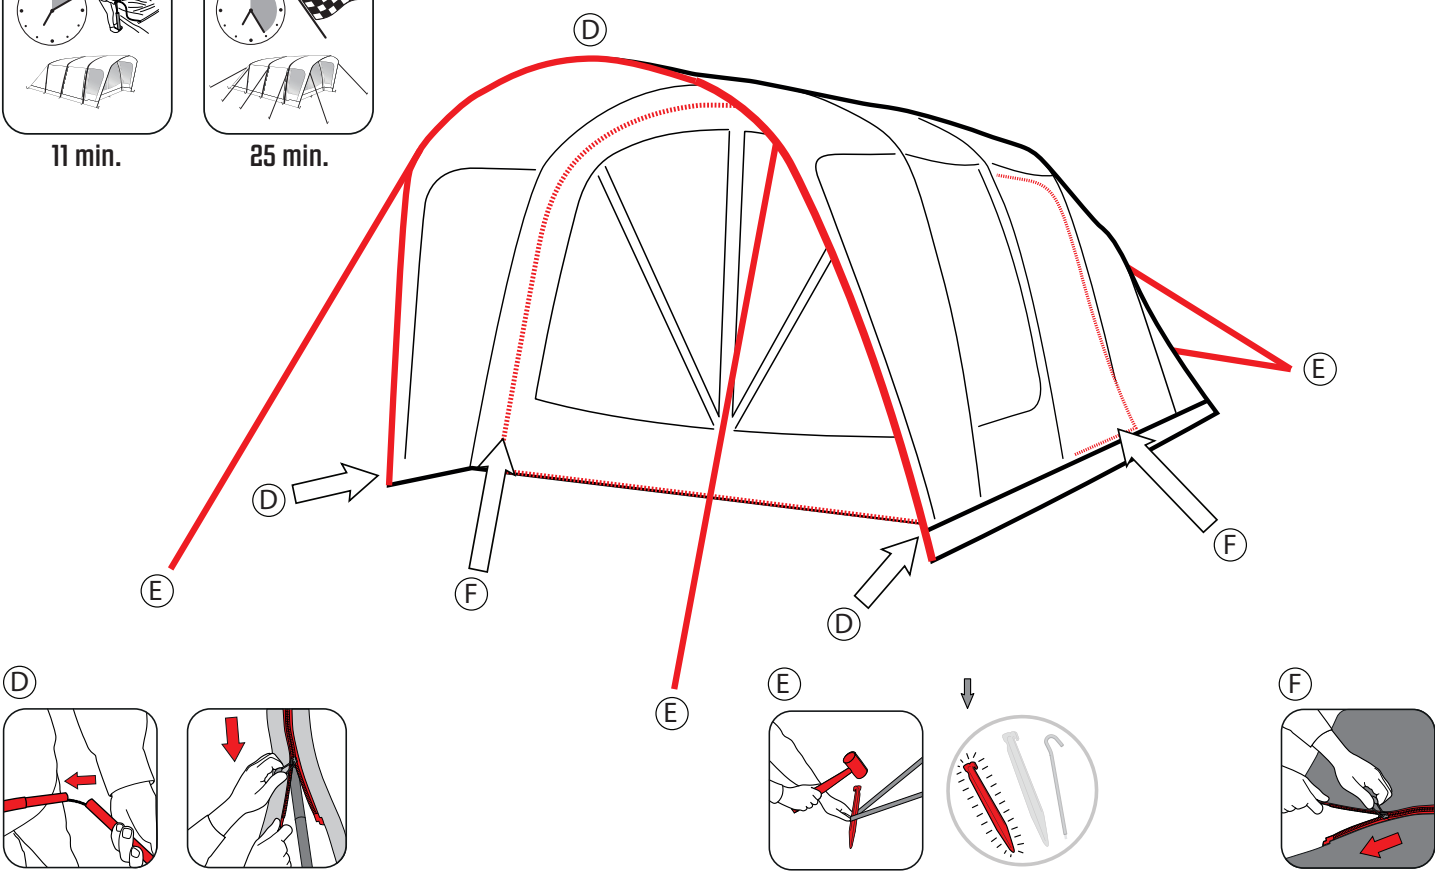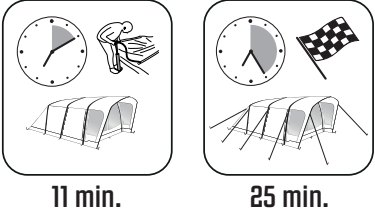

PACKING AWAY

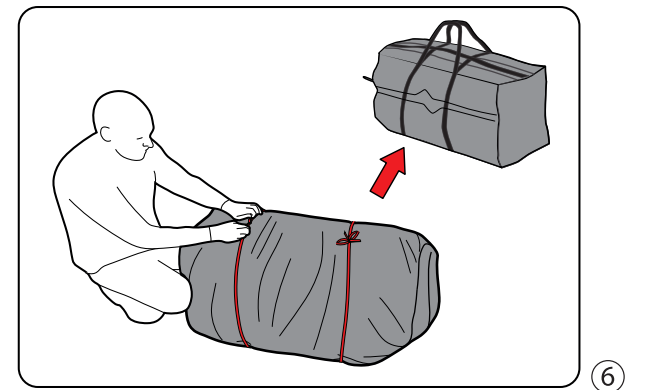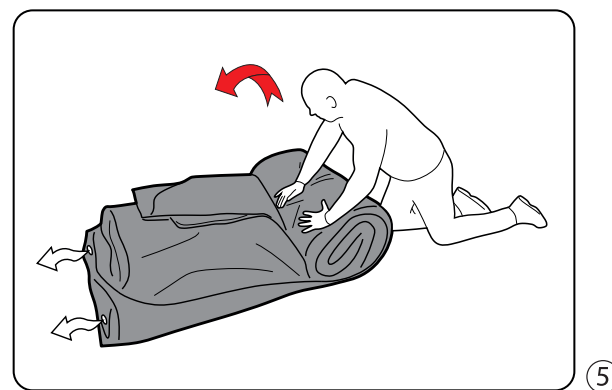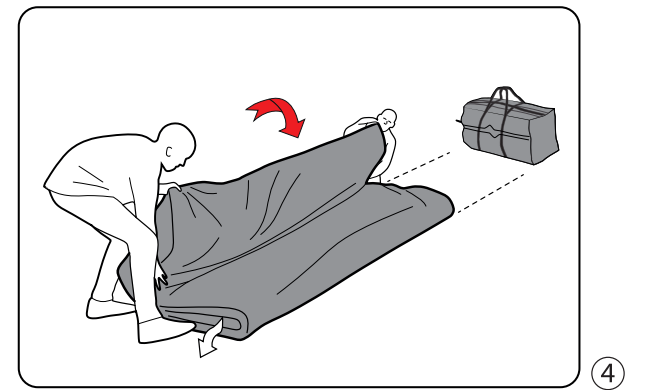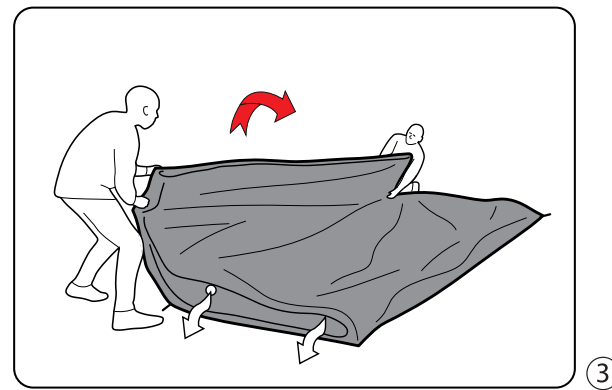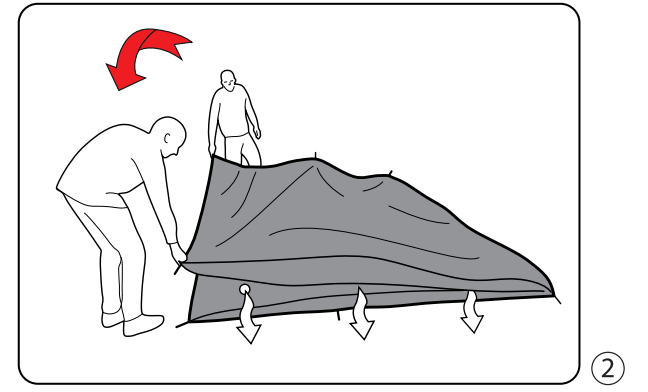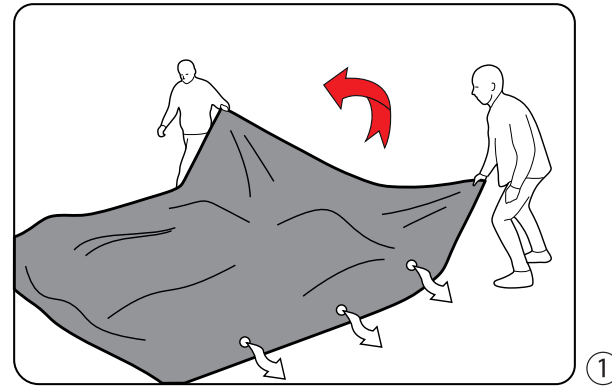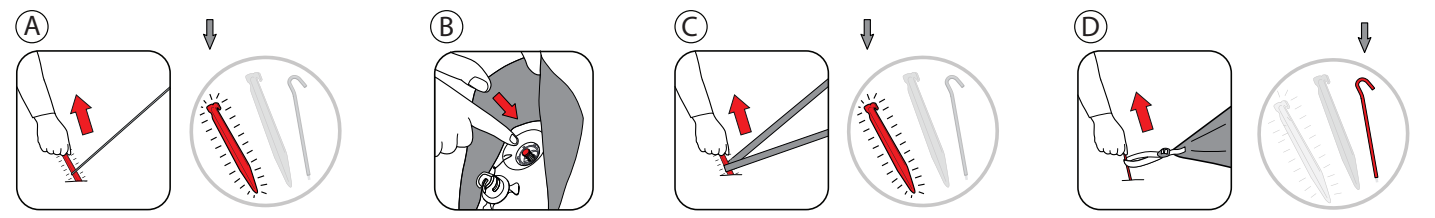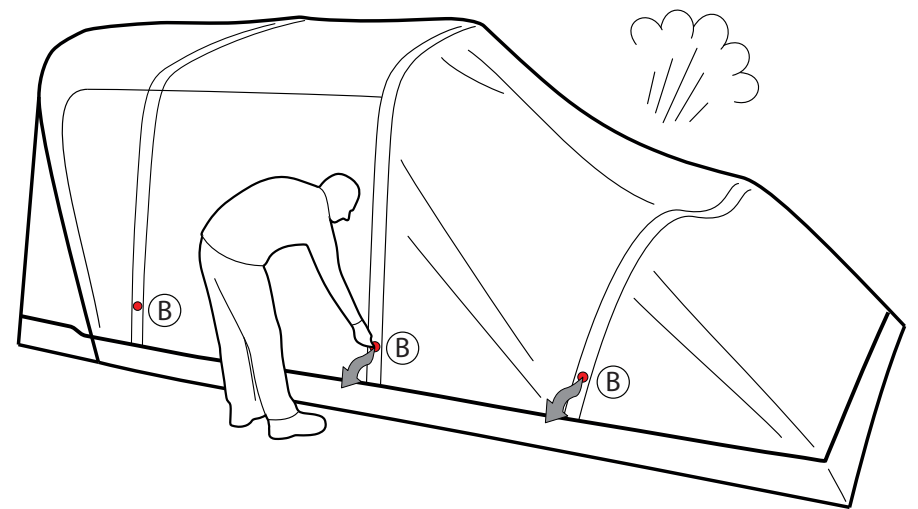

FIND OUT!
See our videos
HOW TO PITCH YOUR TENT?
www.youtube.com/user/Outwelltents
HOW TO CLEAN AND MAINTAIN YOUR TENT?
www.outwell.com/maintenance

FINDEN SIE ES HER-AUS!
Finden Sie es in unseren videos
WIE BAUE ICH MEIN ZELT AUF?
www.youtube.com/user/Outwelltents
WIE REINIGE UND PFLEGE ICH MEIN ZELT?
www.outwell.com/maintenance

SÅDAN GØR DU!
Se vores videoer
SÅDAN SÆTTER DU DIT TELT OP!
www.youtube.com/user/Outwelltents
SÅDAN RENGØRER OG VEDLIGEHOLDER DU DIT TELT!
www.outwell.com/maintenance

FINN UT MER!
Se videoene våre
HVORDAN SETTER DU OPP TELTET DITT?
www.youtube.com/user/Outwelltents
HVORDAN RENGJØR OG VEDLIKEHOLDER DU TELTET?
www.outwell.com/maintenance

DÉCOUVREZ!
Regardez nos vidéos
COMMENT MONTER VOTRE TENTE?
www.youtube.com/user/Outwelltents
COMMENT NETTOYER ET ENTREtenir VOTRE TENTE?
www.outwell.com/maintenance

ONTDEK HET HIER!
Bekijk onze video's
HOE ZET U UW TENT OP?
www.youtube.com/user/Outwelltents
HOE REINIGT EN ONDERHOUDT U UW TENT?
www.outwell.com/maintenance

NEPŘEHLEDNĚTE!
Podívejte se na naše videa
JAK POSTAVIT STAN?
www.youtube.com/user/Outwelltents
JAK ČISTIT A STARAT SE O STAN?
www.outwell.com/maintenance

CZ

Tipy pro čištění a údržbu
Gratulujeme k nákupu nového inovativního stanu společnosti Outwell®, jenž byl navržen a vytvořen tak, aby vás provázal úžasnou přírodou.

Upozorňujeme, že pokud necháte stan dlouho vystavený přímému slunečmu světlu, ultrafialové (UV) paprsky jej mohou poškodit. Textilie OutteX® použítá k výrobě stanů Outwell® zvyšuje jejich životnost.

Produkty značky Outwell jsou určeny pro Kempování, které obvykle trvá 2-5 týdnů v roce. Nejsou navrženy pro trvalé užívání a je třeba je používat pouze jako kempinkové produkty.

Kempování v blízkosti moře nebo jezera může způsobit úžeký účinek UV záření. Totéž platí pro sloupky a kovové držáky.

Zvolte místo na stan a určete, kam bude směřovat
Otevěťte tašku a podívejte se, jak je stan zabalený. To vám pomůže, až budete stan opět balit. Při výborném místě, kde stan postavíte, je ideální co možná nejněvonnější plocha bez kamenů, větví a jiných ostrých předmětů. Rozložte stan tak, aby vstup byl otočen požadováním směrem, ovšem tak, aby nestál přímo pod stromy. Za silného větru stan postavte tak, aby zadní část směřovala proti větru. Nejvíce si stanování užijete, když stan nejrvice vykoušíte, postavíte a opět jej složíte, abyste předem přivítali větrání, jak postupovat. Za určitých klimatických podmínek se může na vnitřních plochách stanů objevit kondenzovaná vlhkost. Abyste tomu předešli, odstraňte ze stanu vlhké oděvy a jiné předměty, vyvětrejte nebo postavte stan na Podlážce Outwell®.

Kondenzace by neměla být zaměřována za pronikání vody.

Tropikoj je vyrobeno z nepromokavého materiálu. Abyste předšli průniku vody, nedotýkejte se při dění vnitřních povrchů stanu. Stan při stavení příliš napínajte, neboť pak nebude schopn přizpůsobit se měnícím se povětrnostním podmínkám.

Pokud očekávate silný vítr, vyměřte běžné koliky hru koliky houčkové. Koliky ze země nevyjmějte pomocí zajišťovačích lanek. Je-li podloží kamenité nebo tvrdé, doporučujeme použít silnější koliky ve tvaru U. Spreje proti hmyzu nikdy nestříkajte umítní stanu ani na něj, neboť by mohlo dojít k poškození textilie a povrchové úpravy!

Před složením a zabalením stanu musí být textilie úplně suchá, abyste předšli plísni/hnilobě. Po použití doporučujeme mírně potřít všechny kovové části nekslyšm olejem.

Stan omyjte od nečistot měkkou houbou a čistou vodou. Stan nikdy neperte v pračce, ani jej nedávajte do čistírny. Skladujte stan na suchém místě.

Accoll jsme na všechny švy použili speciální nepromokavou nit, doporučenou ve všechch švy podél zipů a kolků použitá voodopudivou povrchovou úpravu na švy nebo impregnací sprej, neboť na tyto švy je vyvíjen největší tlak a mají největší sklon k poničení.

Upozorňujeme, že v případě dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu světlu se podpevní švy může odloupnout. Pokud k tomu dojde, můžete stan opravit tak, že odstraníte sloupanuté podpevní a pomocí těsnění na švy a impregnacího spreje švy opět utěsníte. Pokud při kontrole podpevní zjistíte drobnější průsaky vody, můžete jej snadno znovu utěsnit pomocí těsnění na švy – průsák může způsobit jediné vláknó odkrýté při manipulaci s podpevním, jediná záhyb podpevní nebo podobný problém způsobený lidskou chybou. K prodloužení životnosti tropika doporučujeme aplikovat na jeho povrch v pravidelných intervalech sprej Outwell Waterguard.

Pokud má stan boční kryt proti záspínění, nikdy za něj netahejte, abyšete pomocí něj stan přemístili nebo abyšete vytáhli koliky ze země. Boční kryt proti záspínění není pevný a slouží pouze k tomu, aby zabránil větru a vodě proniknout do objvacháa skladovachóho prostoru stanu.

Nafukovací stany Air představují nejnovější technologii pro rodinné kempování a jsou navrženy tak, aby byla jejich sestavení rychlé a snadné. Přechtěte si tyto pokyny a optimalízi životnost stanu.

- Před použitím stanu v terénu si jej vykoušejte sestavit doma. Postupujte podle vřitých pokynů a/ nebo se podívejte na video s návodem k sestavení.
- K nafukování stanu použijte pumpu, díky které získate doporučený provozní tlak ve výši 7 psi až maximálně 9 psi / 0,6 bar.
- Při ochlazení a oteplení má se vzduch roztahuje a smršťuje. Při poklesu teploty v noci dojde ve vzduchových hadičkách k úbytku tlaku a hadičky se tak mírně protáhnou. Je o normální jev, a jakmile se vzduch s rostoucí okolíni teplotou zase roztáhne, prověšení zmizí.
- Při chladných rázech stan příliš nefanukujte, protože by z důvodů větší teploty během dne mohlo dojít k přílišnému zvýšení tlaku vzduchu.
- Zjistěte, jak se stan chová v různých povětrnostních podmínkách. Zmáčknete vzduchové hadičky umítní stanu a zjistěte, jaký je v nich tlak. Pokud vám okolo poleďné připadají příliš pevně, otevete ventil pro nafukování, vypuste trochu vzduchu a provzť připojte pumpu a nastavte doporučený provozní tlak ve výši 7 psi až maximálně 9 psi / 0,6 bar.

Pokud se budete řídit vyšší uvedenými pokyny, užijete si s tímto stanem spoustu skvělých kempinkových výprav.

Více informací a tipů pro údržbu se dozvíte na internetových stránkách outwell.com

S pozdravem,
TÝM OUTWELL

Quick & Quiet® Spínači magnetny jsou pružné, takže je možné narovat do potřebného tvaru. Doporučujeme, aby byly skladovány na plocho v momentě balení stanu pro prevenci poškození.

**Patented.*

Testovní stanů Outwell a stanovní jejich vlastnosti ve větru a příslušných stupňů Beaufortovy stupnice je založeno z znalostech a technice, které má společnost Outwell v době testování k dispozici. Pokud následující vývya ukáže, že zvláště a technika společnosti Outwell jsou chybné nebo neoprávně, nemazá to společnosti Outwell odpovědnost. Hodnocení tohoto stanu jsou získána postavením a vykoušením podobných stanů v záležencích Oase Outdoors ApS. Hodnocení tedy nejsou zřadkou vlastností tohoto stanu. Faktory, jako rozdílné podmínky povrchu, nevhodné koliky, slunce, déšť, teplota, jiné povětrnostní podmínky, vadná nebo nesprávná montáž stanu a běžné opotřebení, mohou vést k chování stanu, které se liší od uvedených hodnocení.

NL

Tips voor reinigen en onderhouden

Gefeliciteerd met uw nieuwe, innovatieve Outwell® tent die speciaal ontworpen en ontwikkeld is om u veel plezier te bieden tijdens uw buitenvonturen.

Let erop dat ultraviolette stralen (UV-stralen) uw tent beschadigen als hij gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan direct zonlicht. De Outtex-stof die gebruikt wordt voor Outwell-tenten verhoogt de levensduur van de tent.

Outwell Producten zijn gemaakt om mee te kamperen, wat normaal gesproken neerkomt op 2-5 weken per jaar. Ze zijn niet ontworpen voor permanent gebruik en moeten alleen gebruikt worden als kampeerartikelen.

Kamperen bij de zee of in een meer kan het effect van UV-straling versterken. Dat geldt ook voor tentstokken en metalen onderdelen.

De camping kiezen en de tent opzetten
Open de tas en let er bij het uitpakken van de tent op hoe deze is ingepak. Dit maakt het eenvoudiger om de tent later weer correct in te pakken. Bij het kiezen van de campingplaats is de beste plek een stuk grond dat gelijkmatig is en waar zo weinig mogelijk stenen, takken of andere objecten liggen. Spreid de tent uit en leg hem met de ingang in de gewenste richting. Probeer de tent niet direct onder bomen te zetten en plaats hem met de achterkant in de windrichting. Zo staat hij beter onder windrige omstandigheden. Zorg dat u optimaal geniet van uw kampeertrip door uw tent een keer als proef op te zetten en uit elkaar te halen, zodat u weet hoe het werkt voor u hem voor de eerste keer gaat gebruiken. Onder bepaalde weersomstandigheden kan condensatie optreden aan de binnenkant van uw tent. Om dit te voorkomen, is het beter om geen natte kleding enzovoort in de tent te laten liggen, de ventilatie te verbeteren of uw tent op te zetten op een Outwell® grondzeli.

U mag lekkage niet aanzien voor condensatie.

Het buitendoek is gemaakt van waterdicht materiaal. Om te voorkomen dat water door het buitendoek sijpelt, moet u zorgen dat de binnenkant het buitendoek niet raakt tijdens spray te gebruiken om de naden weer te dichtten. Als er han dan niet te strak vast, anders kan hij zich niet aanpassen aan verschillende wind- en weersomstandigheden. Als er sterke windstoten verwacht worden, vervang de normale tentenaringen dan voor stormharingen. Trek de tentenaringen niet uit de grond aan de scheerlijnen. Voor een ondergrond met stenen of een harde ondergrond worden UV-vormige haringen aangeraden.

Er mogen geen insectenbestrijders in of op de tent gespoten worden. Dit kan de stof en coating aantasten!

Als u de tent afbreekt en inpakt, moet hij volledig droog zijn om schimmel/rotten te voorkomen. We raden aan dat u na gebruik alle metalen stokken licht smeert met een zuurvrije olie. Verwijder vuil van de tent met een zachte spons en schoon zuiver water. Was de tent nooit in een wasmachine en laat hem nooit reinigen bij de storerij.

Berg de tent op een droge plek op. Hoewel we speciale waterdichte draden gebruikt hebben voor alle naden, raden we aan om regelmatig een naad-sealer of waterdichte spray te gebruiken voor alle naden rond de rits en trekkers. Deze naden zijn de zwakkere punten van uw tent, omdat er veel spanning op kan komen te staan. Let erop dat de tape kan loslaten na verlengde blootstelling aan de zon. Als dit zich voordoet, kunt u uw tent repareren door losse tape te verwijderen en een naad-sealer en waterdichte spray te gebruiken om de naden weer te dichtten. Als er een klein lekje zit in de tape kan dit makkelijk gerepareerd worden met de seam sealer – het lek kan veroorzaakt worden doordat een enkel draadje onder de tape uitsteekt, een klein vouwtje in de tape of door een menselijke fout.

Wij raden aan dat Outwell Waterguard regelmatig aangebracht wordt op de het buitentent materiaal om de levensduur te verlengen. Pak nooit de modderafscherming vast om de tent te herstellen en gebruik de modderafscherming niet om de haringen uit de grond te trekken. De modderafscherming is een van de zwakkere punten van de tent, omdat hij alleen maar bedoeld is om wind en water uit het leef- en overbergedeelte te houden.

Voor het ontwikkelen van onze Air-collecties is de nieuwste technologie op het gebied van kamperen met het hele gezin verwerkt zodat u de tenten snel en eenvoudig kunt opzetten. Lees en volg de volgende instructies zodat u zeker weet dat u de tent correct gebruikt en om de levensduur te verlengen.

- Oefen thuis met het opzetten van uw tent voordat u op reis gaat. Volg de opzettinstructies op het label van de tent en/of bekijk de instructievideo.
- Wanneer u de tent opopomt, houdt u de drukmeter in de gat en tot de de aangeraden druk van 7PSI tot maximal 9PSI/0,6 Bar.
- De hoesveelheid ruimte die lucht inneemt, is afhankelijk van de temperatuur. 's Nachts is het koeler en zullen de luchtbuizen iets minder hard zijn; het kan er dan op lijken dat de tent in elkaar zal zakken. Dit is echter normaal. 's Morgens wordt het weer warmer en zullen de buizen vanzelf weer steviger worden.
- Blaas een koude tent 's morgens niet te hard op; het risico bestaat namelijk dat de druk te hoog wordt als het overdag warmer wordt.
- Ontdek hoe uw tent zich gedraagt in verschillende weersomstandigheden. Knijp in de luchtbuizen in de tent en voel hoevel druk erop staat. Als de buizen midden op de dag te hard lijken te zijn, controleer u de druk door het opblaasventiel te openen en lucht uit de buis te laten stromen. Sluit de pomp vervolgens opnieuw aan en verhoog de aangeraden druk van 7 PSI tot maximaal 9 PSI/0,6 Bar.

Als u bovenstaande instructies opvolgt, zult u lang kampeerplezier kunnen ervaren met uw tent.

Voor meer info en tips over onderhouden bezoek onze website outwell.nl

Met vriendelijke groet,

HET OUTWELL TEAM

De Quick & Quiet® sluitmagneten zijn flexibel en kunnen daardoor zodig veer in vorm worden gebogen. Om beschadiging te voorkomen, raden wij aan om ze bij het opbergen van de tent plat neer te leggen.

**Gepatenteerd.*

Het testen en bepalen van de windprestaties van Outwell-tenten e de overeenkomstige Beaufort-classificaties zijn beide gebaseerd op de kennis en techniek die Outwell heeft ten tijde van de tests. Outwell aanvaardt geen aansprakelijkheid als eventueel later blijkt dat de kennis en techniek die door Outwell werden toegepast onvolledig of onjuist waren. De beoordeling werd verkregen door vergelijkbare producten op het moment van deze Outdooro ApS op te zetten en te testen, en de resultaten te vergelijken met die van deze tent. De uideijkelijke beoordeling wordt daarom geen garantie voor de eigenschappen van deze tent. Factoren als verschillende soorten ondergrond, ongeschikte haringen, zonlicht, regen, temperatuur en andere weersfactoren, gebrekkig of onjuist opzetten van de tent alsmede normale slijtage, kunnen erge leiden dat de prestaties van de tent afwijken van de hier vermeldde beoordeling.

FR

Conseils de nettoyage et d'entretien

Félicitations pour votre nouvelle tente Outwell® innovatrice, conçue et créée pour vous accompagner dans la nature.

Notez que les rayons ultraviolets (UV) endommagent la tente si cette dernière reste longtemps exposée au soleil battant. Le tissu Outtex utilisé pour les tentes Outwell augmente leur durée de vie.

Les produits Outwell sont conçus pour une utilisation en camping, ce qui correspond en Moyenne à 2-5 semaines par an. Ils ne sont pas conçus pour une utilisation permanente et doivent uniquement être utilisés comme des produits pour le camping.

Le fait de camper à proximité de la mer ou d'un lac peut augmenter les effets des rayons UV. Cela est aussi valable pour les arceaux et les pièces métalliques.

Choisissez l'aire de camping et la position de la tente
Ouvrez le sac, et lorsque vous en sortez la tente, observez comment elle a été emballée. Cela vous aidera au moment de la remballer. Idéalement, l'aire de camping sélectionnée devrait offrir une surface aussi plane et libre de cailloux, de branches et d'objets pointus que possible. Évaluez la tente et mettez la porte dans la direction désirée; évitez de placer la tente directement sous des arbres et orientez son extrémité dans la direction du vent pour obtenir de meilleurs résultats lorsqu'il vente. Tirez le meilleur parti de votre tour de camping en vous exerçant à monter et à démonter votre nouvelle tente pour la connaître avant de l'utiliser pour la première fois. Dans certaines conditions météorologiques, la condensation peut se former sur les surfaces intérieures de votre tente. Comme mesure préventive, sortez les vêtements mouillés, etc., augmentez la circulation d'air ou montez votre tente sur un tapis de Outwell®.

La condensation ne doit pas être confondue avec une fuite.

Le double-toit est fait d'un tissu imperméable. Pour éviter que l'eau ne traverse le double-toit, ne touchez pas la surface intérieure lorsqu'il pleut. Lors du montage, ne tentez pas trop tirer la tente; il faut qu'elle puisse s'adapter aux fluctuations du vent et de conditions météorologiques. Si des vents forts sont prévisibles, remplacez les fiches de tente ordinaires par des fiches pour tempête. N'extrayez pas les fiches de tente en tirant sur les haubans. Dans le cas de sols durs ou rocailleux, les fiches en U robustes sont recommandées.

Ne vaporisez pas d'insecticides dans la tente ou à sa surface, car ils peuvent endommager le tissu et son enduit !

Lors du démontage et de l'emballage, la tente doit être parfaitement sèche pour ne pas moisir ou pourrir. Après l'emploi, nous recommandons de lubrifier légèrement tous les mats en métal avec de l'huile au acide. Enlevez l'humidité de la tente avec de l'eau pure et une éponge douce. Ne lavez jamais la tente au lave-linge et ne la faites jamais nettoyer à sec. Rangez la tente au sec. Même si nous avons effectué toutes les coutures avec du fil imperméable spécial, nous vous recommandons d'appliquer un agent d'étanchéité pour coutures ou un imperméabilisant à vaporiser à intervalles réguliers sur toutes les coutures autour des glissières et des baïllets ; ces coutures comptent parmi les points faibles de votre tente, car elles sont soumises à une forte tension. Le biais peut d'ailleurs se séparer après une exposition prolongée au soleil. Si ceci se produit, vous pouvez réparer la tente en enveloppant le biais qui se détache des coutures et en utilisant un agent d'étanchéité pour coutures et un imperméabilisant à vaporiser.

Si une petite fuite d'eau est détectée au niveau du biais, il peut être réétanchéifié facilement en utilisant un agent d'étanchéifié pour coutures – la fuite peut être due à un seul fil non couvert par le biais, un simple plud dans le biais ou un autre défaut causé par les travaux effectués par des personnes. Nous recommandons d'utiliser Outwell Waterguard à intervalles réguliers sur la matière du double-toit pour en augmenter la durée de vie.

Ne saisissez jamais la jupe garde-boue pour ajuster la tente ou pour extraire les fiches de tente ; la jupe garde-boue compte parmi les points faibles de la tente, car elle ne vise qu'à empêcher le vent et l'eau de pénétrer dans l'espace séjour et ramasse-pieds.

- Ses tentes incarnent la toute dernière technologie en matière de camping familial et sont conçues pour être montées facilement et rapidement. Veuillez lire et suivre les instructions suivantes pour vous assurer que votre tente vous donne entière satisfaction et pour optimiser sa durée de vie.
- Exercez-vous à monter votre tente à la maison avant de procéder sur le terrain. Suivez les instructions de montage écrites et/ou regardez la vidéo de montage.
- Lorsque vous gonfliez la tente, reportez-vous à la jaug de la pompe afin d'obtenir le niveau de pression opérationnel recommandé de 7PSI à maximum 9psi / 0,6 bar.
- Le se dilate et se contracte à mesure qu'il se réchauffe et se refroidit. Lorsque la température chute pendant la nuit, les tubes d'air perdent un peu de pression, c'est pourquoi ils semblent légèrement détendus. Ce phénomène est normal et disparaîtra dans le courant de la matinée, étant donné que l'air des tubes se dilate avec la hausse de la température ambiante.
- Veillez à ne pas surgonfler une tente froide en matée, car la pression pourrait devenir trop élevée lorsque la température se réchauffe en cours de journée.
- Découvrez le comportement de votre tente dans différentes conditions climatiques. Préveez les tubes d'air à l'intérieur de la tente et évalez leur niveau de pression. S'ils semblent devenir trop durs en cours de journée, vérifiez leur pression en ouvrant la valve de gonflage afin de laisser échapper un peu d'air, puis connectez la pompe et appliquez le niveau de pression opérationnel recommandé de 7PSI à maximum 9psi / 0,6 bar.

En respectant ces instructions, vous profiterez pendant de nombreuses années d'heureuses vacances en tente ! Pour plus d'informations sur les services et la maintenance, rendez-vous sur outwell.fr

Sincères salutations

L'EQUIPE OUTWELL

Les Quick & Quiet® aimants de fermeture sont souples, ce qui permet de les remettre en forme si nécessaire. Nous recommandons de les poser à plat lors du rangement de la tente afin d'éviter de les endommager.

**Breveté*

Les tests et la détermination de la résistance au vent des tentes Outwell et des valeurs correspondantes sur l'échelle de Beaufort sont basés sur les connaissances et les techniques dont dispose Outwell au moment des tests. Outwell n'assume aucune responsabilité si des développements ultérieurs montrent que les connaissances et la technique à disposition d'Outwell étaient imparfaites ou incorrectes. Les degrés Beaufort de cette tente sont déterminés en montant et en testant des tentes similaires dans les installations d'Oase Outdoors ApS. Les degrés ne constituent donc pas une garantie des propriétés de cette tente. Les facteurs tels que les conditions variables du sol, les fiches inadéquates, le soleil, la pluie, la température, d'autres conditions météorologiques, le montage défectueux ou incorrect de la tente et l'usage normal peuvent faire diverger le rendement de la tente des degrés indiqués.

NO

Tips om rengjøring og vedlikehold

Gratulerer med ditt nye innovative Outwell®-telt, designet og utviklet til å være med deg ut i naturen.

Vær oppmerksom på at ultrafiolet lys (UV) kan skade teltet ved eksponering for sollys over lengre tid. Outtex®-stoff som brukes på Outwell®-telt øker teltets levetid.

Outwell-produkter er laget for campingbruk, som normalt er 2–5 uker i året. De er ikke beregnet for permanent bruk og skal bare brukes som campingprodukter.

Camping nær havet eller sjøen kan ytterligere forsterke effekten av UV-stråling. Det samme gjelder stenger og metalldele.

Velg teltplasser og plasser teltet. Åpne posen. Når du tar ut teltet, ser du på hvorvidt det har blitt pakket. Dette vil hjelpe deg når du skal pakke det igjen. Når du skal velge teltplass, er det ideelt med et sted som er så jevnt som mulig, med så lite steiner, greiner og andre skarpe ting som mulig. Spreid ut teltet og plasser det med åpningen i ønsket retning, unngå å plassere teltet rett under trær, og plasser det med ryggen vendt mot vindretningen for best mulig resultat i vinden. Få mest mulig ut av campingturen med en generalprøve der du slår opp og tar ned det nye teltet ditt, slik at du kjører det for du skal bruke det for første gang. I visse værforhold kan det oppstå kondens på innsiden av teltet. For å forhindre dette må fjernede klær osv., sørge for bedre ventilasjon eller slå opp teltet på en Outwell® Footprint.

Kondens på ikke forevokses med lekkasje.

Ytterduken er laget av et vannett materiale. For å hindre at vann viser gjennom ytterteltet må du unngå å ta på innsiden av ytterduken når det regner. Når du slår opp teltet, må du ikke feste det for stramt, da dette kan gjøre at teltet ikke tilpasser seg varierende vett og vindforhold. Når du forventer sterk vind, kan du bytte de normale teltpluggene med stormpluggene. Ikke bruk bardunene til å trekke opp teltpluggene. For steinete eller hard bakke anbefales kraftigere plugger med U-form.

Insektmiddel må ikke sprayeres i eller på teltet, da de kan skade stoffet og belegget!

Når du tar ned og pakker teltet, må det være helt tørt, slik at du unngår mugge/åte. Vi anbefaler at alle metallstenger smøres lett med en nøytral olie hver gang teltet har vært i bruk. Fjern smuss fra teltet med en myk svamp og rent vann. Teltet må aldri vaskes i vaskemaskin eller rengjøres med kjemisk rens. Oppbevar teltet på et tørt sted. Selv om vi har brukt spesielt vannett tråd i alle sømmer, anbefaler vi at du bruker et tettemiddel for sømmer eller vannett spray med jevne mellomrom på alle sømmer rundt glideåser og skjøter, da disse sømmene er noen av de viktigste punktene på teltet, og det kan være veldig stramt rundt dem.

Vær oppmerksom på at filmen kan løse etter lang eksponering for sollys. Hvis dette skjer, kan du reparere teltet ved å fjerne los film og bruke et søttemettmiddel og vannett spray til å forsegle sømme på nytt. Hvis det oppstår en mindre lekkasje, kan denne nemt forsegles ved hjelp av en seam sealer. En lækage kan ske, hvis en enkelt tråd ikke er dekket af tæpen, tæpen folder, eller lignende som kan oppstå, når man håndterer teltet.

Det anbefales jævnligt å benytte Outwell Waterguard på oversejlet for at forlænge levetiden.

Hvis ditt telt har græs kant må du aldrig trække i den for at rette teltet til. Græs kanten på teltet er ikke lavet til, at man kan trække i den, den er udelukkende designet til at kunne holde blæst og vand udenfor teltet. Vores Air kollektioner er et resultat af den nyeste teknologi inden for familiecamping og er designet til let og hurtig opsætning. Læs, og følg denne vejledning for at sikre en korrekt anvendelse af og optimal levetid for teltet.

- Øv dig i at sætte teltet på turen. Følg den isyede opsætningsvejledning, og/eller se opsætningsvideoen.
- Når du pumper teltet op, skal du anvende trykmåleren til at opnå anbefalede tryk på 7 psi til maks. 9 psi/0,6 bar.
- Lift udviders sig og trækker sig sammen, når den henholdsvis opvarmes og afkøles. Når temperaturen falder om natten, mister sønne deres Vair kollektioner et er resultat af den nyeste teknologi inden for familiecamping og er designet til let og hurtig opsætning. Læs, og følg denne vejledning for at sikre en korrekt anvendelse af og optimal levetid for teltet.
- Øv på at sætte teltet på turen. Følg den isyede opsætningsvejledning, og/eller se opsætningsvideoen.
- Når du pumper teltet op, skal du anvende trykmåleren til at opnå anbefalede tryk på 7 psi til maks. 9 psi/0,6 bar.
- Lift udviders sig og trækker sig sammen, når den henholdsvis opvarmes og afkøles. Når temperaturen falder om natten, mister sønne deres Vair kollektioner et er resultat af den nyeste teknologi inden for familiecamping og er designet til let og hurtig opsætning. Læs, og følg denne vejledning for at sikre en korrekt anvendelse af og optimal levetid for teltet.
- Få mere at vide om, hvorvidt dit telt påvirkes af forskellige værforhold. Tryk på luftørerne ind i teltet for at mærke trykket. Hvis de er for hårde midt på dagen i varmt vejr, skal du kontrollere trykket ved å åbne oppblåsningsventillen, lukke lidt luft ud og deretter tilslutte pumpen og øge trykket til det anbefalede tryk på 7 psi til maks. 9 psi/0,6 bar.

Hvis du følger denne vejledning, får du mange gode campingferier med dit telt.

For mere info omkring tips og vedligeholdelse venligst besøg vores hjemmeside på outwell.dk

Med venlig hilsen
OUTWELL TEAMET

Quick & Quiet® lukkemagnetne er fleksible, så de kan bøjes tilbage i form, hvis det er påkrævet. Vi anbefaler, at de lægges fladt, når teltet pakkes væk, for at undgå beskadigelse.

**Patenteret.*

**Patenteret.*

Beaufort-Klassifiseringer, testing og fastsettelse av vindstyrken til Outwell-telt er basert på kunnskap og teknikken som er tilgjengelig for Outwell på testtidspunktet. Outwell er ikke ansvarlig hvis en påfølgende utvikling kan vise at Outwells kunnskap og teknikk har mangler eller feil. Klassifiseringene til dette teltet oppnås ved å sette opp og teste ligande telt ved fasilitetene til Oase Outdoors ApS. Klassifiseringene er derfor ingen garanti for egenskapene til dette teltet. Faktorer som varierende grunnforhold, aldringe plugger, sol, regn, temperatur, andre værforhold, feil oppsettig av teltet og normal slid kan endre teltets prestasjon i forhold til den spesifiserte rangering.

DK

Rengørings- og vedligeholdelsestips

Tillykke med dit nye innovative Outwell® telt designet og udviklet til at følge dig på store oplevelser ude i naturen.

Man skal være klar over, at solens ultraviolette stråler kan beskadige oversejlet på teltet, hvis det er udsat for længere tids placering direkte i solen. Outtex® materialet, som anvendes på Outwell-telte, forlænger tellets levetid.

Outwell-produkterne er konstrueret til et campingliv på normalt 2-5 uger om året. De er ikke designet til permanent brug og bør kun bruges til camping.

Campering tæt på hav eller søer kan øge effekten af solens ultraviolette stråler. Det samme gælder stænger og metaldele.

Udvalg og placér teltet på campingpladsen
Åbn transporttæppen og når du tager teltet ud læg da mærke til, hvorvidt det er pakket. Dette vil hjælpe dig, når teltet skal pakkes sammen igen. Når du vælger din campingplads, vil den ideelle plads være et område, som er så jævnt og frit for sten, grene og andre skarpe genstande som muligt.
Spreid teltet ud og placér det med døren i den ønskede retning.
Ungå at placere teltet direkte under træer og stillet det med bagenden mod vindretningen, hvilket giver de bedste forudsættninger i blæsevæj.
Få det bedste ud af campingturen, ved at prøveopstille teltet før du tager af sted for at kunne lære det at kende.
Under visse vejforhold kan der opstå kondens på indersiden af dit telt.
For at forhindre dette bedst muligt er det vigtigt, at vådt tøj etc. fjernes fra teltet.
Sørg ligeledes for at få luftet ud i teltet eller sørg for at opstille teltet på et Outwell® teltunderlag.

Kondens er ikke det samme som utæthed i teltet.

Översæjlet er fremstillet af vandtæt materiale. Ungå derfor i regnvæjr at berøre indersiden af oversejlet for at undgå utætheder.
Opstram aldrig teltet fuldstændigt, da dette ikke giver teltet mulighed for tilpasning til vejr og vind.
Ved udsigst til kraftig blæst udklædtes pløkkerne med specielle stormpløkker.
Træk ikke pløkker op af jorden med bardunerne.
Til stenede eller hårde grunde anbefales kraftigere u-formede pløkker.

Insektmiddel må ikke sprøjtes i eller på teltet.

Ved nedtagning og sammenlægning af teltet vær opmærksom på at teltet skal være helt tørt for at undgå forrådnelse. Vi anbefaler at man efter brug indsmører alle metalstænger i syrefrit olie.

Snavs på teltet fjernes med en blød svamp og rent vand. Vask aldrig teltet i vaskemaskine og anvend aldrig kemisk rensning.
Oppbevar teltet tørt.

Vær opmærksom på at tæpen ved syningerne efter gentagen brug kan løse sig.
Sker dette repareres teltet ved at fjerne det tape, der har løsnet sig og bruge en seam sealer samt en imprægneringspray til at tætte syningerne igen.
Hvis der opstår en mindre lekkage, kan denne nemt forsegles ved hjælp af en seam sealer.
En lækage kan ske, hvis en enkelt tråd ikke er dækket af tæpen, tæpen folder, eller lignende som kan opstå, når man håndterer teltet.

Det anbefales jævnligt at benytte Outwell Waterguard på oversejlet for at forlænge levetiden.

Hvis dit telt har græs kant må du aldrig trække i den for at rette teltet til. Græs kanten på teltet er ikke lavet til, at man kan trække i den, den er udelukkende designet til at kunne holde blæst og vand udenfor teltet. Vores Air kollektioner er et resultat af den nyeste teknologi inden for familiecamping og er designet til let og hurtig opsætning. Læs, og følg denne vejledning for at sikre en korrekt anvendelse af og optimal levetid for teltet.

- Øv dig i at sætte teltet på turen. Følg den isyede opsætningsvejledning, og/eller se opsætningsvideoen.
- Når du pumper teltet op, skal du anvende trykmåleren til at opnå anbefalede tryk på 7 psi til maks. 9 psi/0,6 bar.
- Lift udviders sig og trækker sig sammen, når den henholdsvis opvarmes og afkøles. Når temperaturen falder om natten, mister sønne deres Vair kollektioner et er resultat af den nyeste teknologi inden for familiecamping og er designet til let og hurtig opsætning. Læs, og følg denne vejledning for at sikre en korrekt anvendelse af og optimal levetid for teltet.
- Øv på at sætte teltet på turen. Følg den isyede opsætningsvejledning, og/eller se opsætningsvideoen.
- Når du pumper teltet op, skal du anvende trykmåleren til at opnå anbefalede tryk på 7 psi til maks. 9 psi/0,6 bar.
- Lift udviders sig og tr