Outwell
explore the outdoors

INSTRUCTION MANUAL

LEONIS LUX

Model: 651328




UK · DE · DK · FR · NL · CZ · NO · SE · PL · IT · ES

IMPORTANT
Read the instructions before using the appliance. Keep these instructions for future reference.

Warnings
- Class III operation only - Supply via USB-C plug; use only certified, undamaged USB-C power sources (not included) matching the device's rated voltage and current.
- Risk of electric shock - Do not modify, disassemble, or attempt to repair the unit; internal components are not user-serviceable.
- If the product does not operate correctly, see section 3: Troubleshooting.
- Eye hazard - Do not stare directly into the light source. Prolonged exposure at close range may cause eye discomfort.
- Ingress warning - Not rated for water exposure. Do not use or store in damp or wet conditions.

1. Product contents

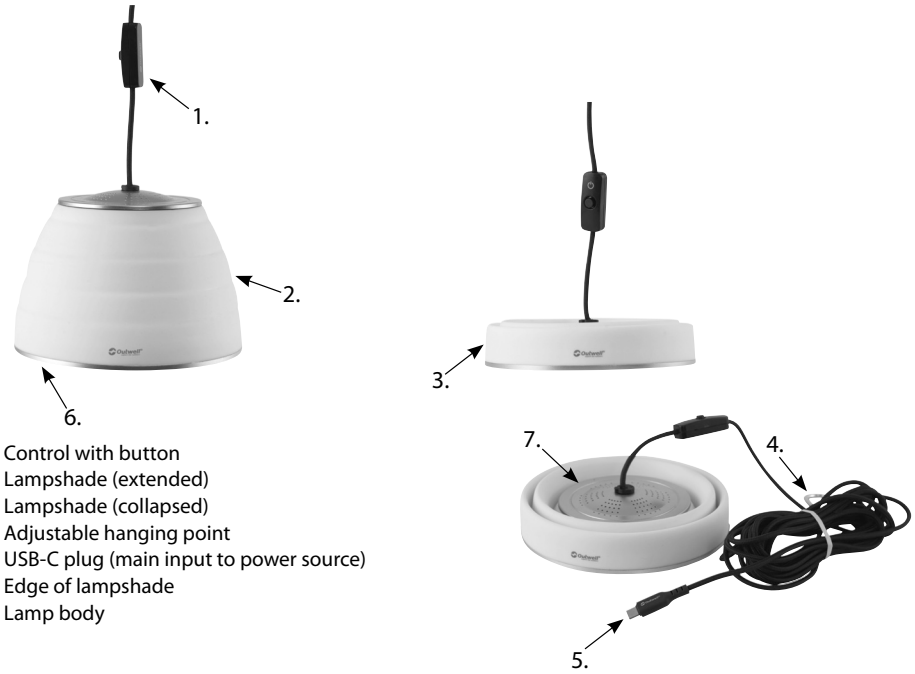

1. Control with button
2. Lampshade (extended)
3. Lampshade (collapsed)
4. Adjustable hanging point
5. USB-C plug (main input to power source)
6. Edge of lampshade
7. Lamp body

2. Operation
The Leonis Lux can be hung from the adjustable hanging point.

Power connection
- Connect the USB-C plug (5) to a reliable USB-C power source.

Extending and collapsing the lampshade
- To extend: Grab the edge of the lampshade (6) and push the lamp body out from inside the lampshade — do not pull on the cord.
- To collapse: Reverse the above procedure.
- Adjust hanging height by sliding the cord through the adjustable hanging point (4).

Light modes
- Press the button (1) to turn the lamp on or off.
- Press and hold the button to adjust brightness from maximum to minimum output.

3. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Light does not turn on	Power source not connected or powered	Check that the USB-C plug (5) is connected to a powered USB-C outlet.
Light flickers, is dim or does not work	Power supply output too low	Use a USB-C power source that meets the total rated load (see 8. Technical Data)
Light turns off unexpectedly	Auto-off function of the power source activated	Use a power source without auto-off or one with a constant-on mode.

If the problem persists, contact Customer Service (see contact information on the back of this manual).

4. Cleaning & maintenance
Visually check the general condition of the components on a regular basis.
The components can be cleaned with a damp cloth if necessary.
WARNING: Do not use sharp objects or corrosive cleaning agents as these may damage the product.
Store in a cool, dry place.

5. Light Source: LED

This product contains a light source of energy efficiency class E.
The light source is not user-replaceable. Opening or attempting to replace it may damage the product and void the warranty.

6. Instructions for removal of light source **(for market surveillance authorities only)**
1. Remove lamp lens by using a flat-head screwdriver to open the four tabs.
2. Unscrew the two screws holding the PCB with LEDs in place.
3. Cut the necessarywires to remove the required components for testing.

7. Disposal

- Collect separately.
- If the product is no longer functional, disconnect the product from any power source before starting the disassembly process.
- To ensure the environment and human health do not dispose the product as unsorted municipal waste but collect separately.
- Dispose electronic parts and all other components according to local regulations.
- Use the return and collection systems available, irrespective of the producers or other operators which have set them up.
- Contribute to the reuse, recycling and other forms of recovery of the product.

8. Technical Data

5.0V ⎓, 7.5W

Input: 5.0V ⎓, 1.5A




Class 3 appliance

Outwell Customer Service
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

WICHTIG
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Warnungen
- Nur Betrieb der Klasse III – Stromversorgung über USB-C-Stecker; verwenden Sie nur zertifizierte, unbeschädigte USB-C-Stromquellen (nicht im Lieferumfang enthalten), die der Nennspannung und dem Nennstrom des Geräts entsprechen.
- Stromschlaggefahr – Das Gerät darf nicht verändert, zerlegt oder repariert werden; die internen Komponenten sind nicht vom Benutzer zu warten.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie Abschnitt 3: Fehlerbehebung.
- Gefahr für die Augen – Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Längerer Aufenthalt in unmittelbarer Nähe kann zu Augenbeschwerden führen.
- Warnung vor Eindringen von Flüssigkeiten – Nicht für den Kontakt mit Wasser geeignet. Nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen verwenden oder lagern.

1. Produktinhalt

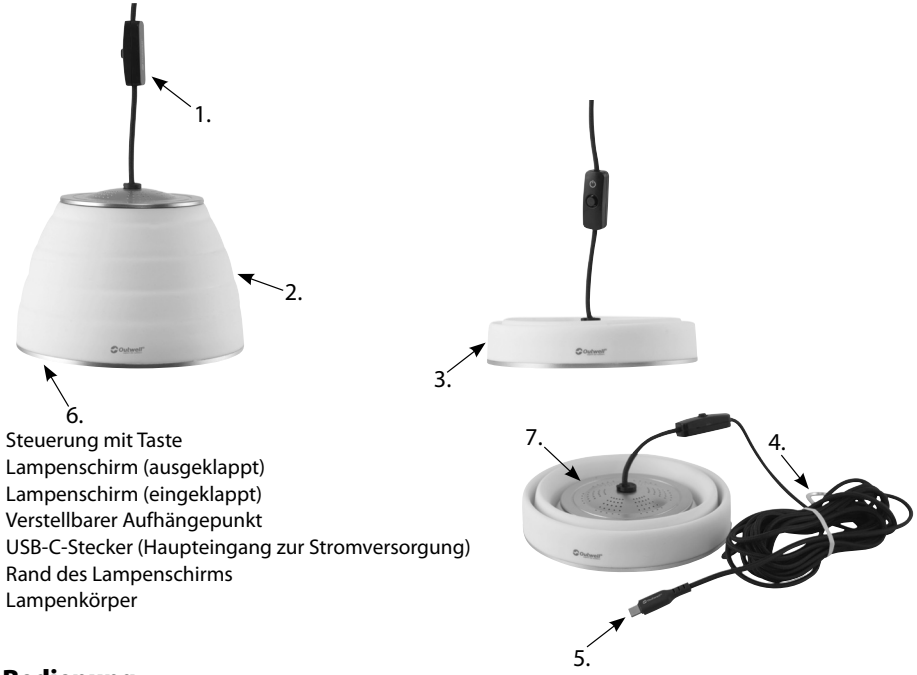

1. Steuerung mit Taste
2. Lampenschirm (ausgeklappt)
3. Lampenschirm (eingeklappt)
4. Verstellbarer Aufhängepunkt
5. USB-C-Stecker (Haupteingang zur Stromversorgung)
6. Rand des Lampenschirms
7. Lampenkörper

2. Bedienung

Die Leonis Lux kann am verstellbaren Aufhängepunkt aufgehängt verwendet werden.

Stromanschluss
- Verbinden Sie den USB-C-Stecker (5) mit einer zuverlässigen USB-C-Stromquelle.

Aus- und Einklappen des Lampenschirms
- Ausfahren: Fassen Sie den Rand des Lampenschirms (6) und drücken Sie den Körper von innen nach außen – ziehen Sie nicht am Kabel.
- Einfahren: Führen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Stellen Sie die Aufhängehöhe ein, indem Sie das Kabel durch den verstellbaren Aufhängepunkt (4) schieben.

Lichtmodi
- Drücken Sie die Taste (1), um die Lampe ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zwischen maximaler und minimaler Leistung einzustellen.

3. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Licht geht nicht an	Stromquelle nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet	Überprüfen Sie, ob der USB-C-Stecker (5) an eine mit Strom versorgte USB-C-Buchse angeschlossen ist.
Das Licht flackert, ist schwach oder funktioniert nicht	Ausgangsleistung des Netzteils zu gering	Verwenden Sie eine USB-C-Stromquelle, die der Gesamtnennlast entspricht (siehe 8. Technische Daten).
Licht schaltet sich unerwartet aus	Die automatische Abschaltfunktion der Stromquelle wurde aktiviert	Verwenden Sie eine Stromquelle ohne automatische Abschaltung oder eine mit einem Dauerbetriebsmodus.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Kontaktinformationen auf der Rückseite dieses Handbuchs).

4. Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig den allgemeinen Zustand der Komponenten.
Die Komponenten können bei Bedarf mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
WARNUNG: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder ätzenden Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können.
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

5. Lichtquelle: LED



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Die Lichtquelle kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Das Öffnen oder der Versuch, sie auszutauschen, kann das Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

6. Anleitung zum Ausbau der Lichtquelle
(nur für Marktüberwachungsbehörden)

1. Entfernen Sie die Lichtaustrittsabdeckung, indem Sie die vier Rastnasen mithilfe eines Schlitzschraubendrehers entriegeln.
2. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Leiterplatte mit den LEDs befestigt ist.
3. Durchtrennen Sie die erforderlichen Leitungen, um die für die Prüfung benötigten Bauteile zu entnehmen.



7. Entsorgung

- Getrennt sammeln.
- Wenn das Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, trennen Sie es vor Beginn der Demontage von allen Stromquellen.
- Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, entsorgen Sie das Produkt nicht als unsortierten Hausmüll, sondern sammeln Sie es separat.
- Entsorgen Sie elektronische Teile und alle anderen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Nutzen Sie die verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme, unabhängig davon, welche Hersteller oder andere Betreiber diese eingerichtet haben.
- Tragen Sie zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung des Produkts bei.

8. Technische Daten

5,0V ⎓, 7,5W

Eingang: 5,0V ⎓, 1,5A




Gerät der Klasse 3

Outwell Kundendienst
E-Mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

VIGTIGT
Læs instruktionerne, før du bruger apparatet. Gem disse instruktioner til senere brug.

Advarsler
- Kun klasse III-drift - Strømforsyning via USB-C-stik; brug kun certificerede, ubeskadigede USB-C-strømkilder (medfølger ikke), der matcher enhedens nominelle spænding og strøm.
- Risiko for elektrisk stød - Enheden må ikke modificeres, adskilles eller forsøges repareret; interne komponenter kan ikke repareres af brugeren.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, se afsnit 3: Fejlfinding.
- Fare for øjnene - Stir ikke direkte ind i lyskilden. Langvarig eksponering på tæt hold kan forårsage ubehag i øjnene.
- Advarsel om indtrængning - Ikke klassificeret til udsættelse for vand. Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.

1. Produktindhold

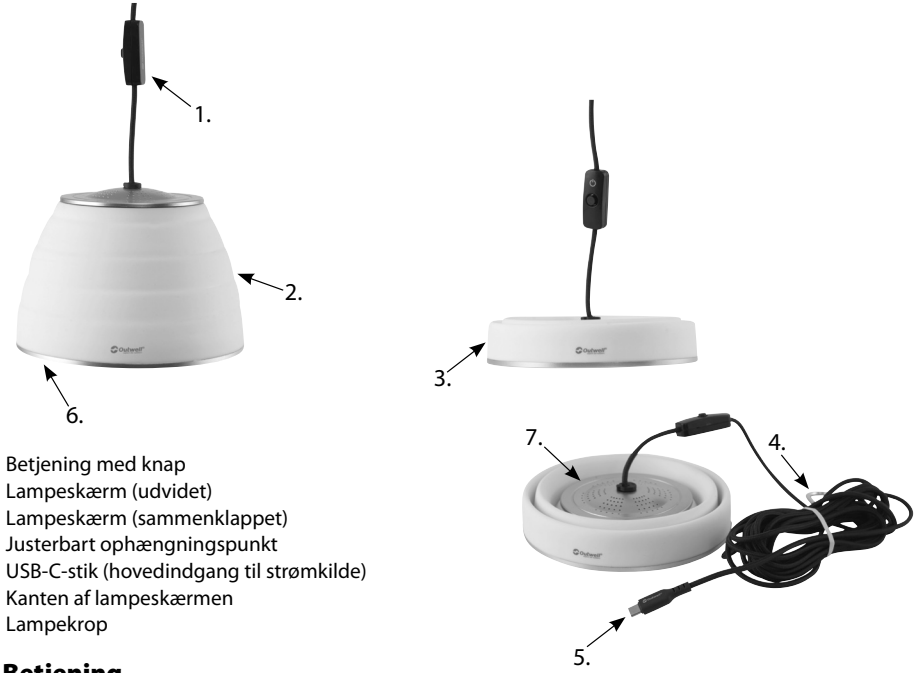

1. Betjening med knap
2. Lampeskærm (udvidet)
3. Lampeskærm (sammenklappet)
4. Justerbart ophængningspunkt
5. USB-C-stik (hovedindgang til strømkilde)
6. Kanten af lampeskærmen
7. Lampekrop

2. Betjening
Leonis Lux kan bruges hængende fra det justerbare ophængningspunkt.

Strømforbindelse
- Tilslut USB-C-stikket (5) til en pålidelig USB-C-strømkilde.

Udvidelse og sammenklapning af lampeskærmen
- Udvidelse: Tag fat i kanten af lampeskærmen (6) og skub kroppen ud fra indersiden – træk ikke i ledningen.
- For at folde sammen: Gør det modsatte af ovenstående.
- Juster ophængshøjden ved at skubbe ledningen gennem det justerbare ophængspunkt (4).

Lysindstillinger
- Tryk på knappen på betjeningspanelet (1) for at tænde eller slukke lyset.
- Hold knappen nede for at justere lysstyrken.

3. Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lyset tændes ikke	Strømkilden er ikke tilsluttet eller tændt	Kontroller, at USB-C-stikket (5) er tilsluttet en USB-C-stikkontakt med strøm.
Lyset blinker, er svagt eller virker ikke	Strømforsyningens output er for lavt	Brug en USB-C-strømkilde, der opfylder den samlede nominelle belastning (se 8. Tekniske data)
Lyset slukkes uventet	Strømkildens auto-sluk-funktion er aktiveret	Brug en strømkilde uden automatisk slukning eller en med konstant tændt tilstand.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice (se kontaktoplysninger på bagsiden af denne vejledning).

4. Rengøring og vedligeholdelse
Kontroller regelmæssigt komponenternes generelle tilstand visuelt.
Komponenterne kan rengøres med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt.
ADVARSEL: Brug ikke skarpe genstande eller ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige produktet.
Opbevares på et køligt, tørt sted.

5. Lyskilde: LED
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.
Lyskilden kan ikke udskiftes af brugeren. Åbning eller forsøg på udskiftning kan beskadige produktet og gøre garantien ugyldig.



6. Instruktion til fjernelse af lyskilde
(kun til markedsovervågningsmyndigheder)
1. Fjern lampelinsen ved hjælp af en flad skruetrækker til at åbne de fire tapper.
2. Skru de 2 skruer ud, der holder printkortet med LED'erne på plads.
3. Klip de nødvendige ledninger over for at fjerne de komponenter, der skal testes.

7. Bortskaffelse

- Indsaml separat.
- Hvis produktet ikke længere fungerer, skal du afbryde produktet fra enhver strømkilde, inden du påbegynder demonteringen.
- For at beskytte miljøet og menneskers sundhed må produktet ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.
- Bortskaf elektroniske dele og alle andre komponenter i henhold til lokale regler.
- Brug de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer, uanset hvilke producenter eller andre operatører der har oprettet dem.
- Bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af produktet.

8. Tekniske data
5,0V ⎓, 7,5W

Indgang: 5,0V ⎓, 1,5A




Klasse 3-apparat

Outwell Kundeservice
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

IMPORTANT
Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure

Avertissements
- Fonctionnement de classe III uniquement - Alimentation via une prise USB-C ; utilisez uniquement des sources d'alimentation USB-C certifiées et en bon état (non fournies) correspondant à la tension et au courant nominaux de l'appareil.
- Risque d'électrocution - Ne modifiez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ; les composants internes ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, consultez la section 3 : Dépannage.
- Risque pour les yeux - Ne regardez pas directement la source lumineuse. Une exposition prolongée à courte distance peut provoquer une gêne oculaire.
- Avertissement d'infiltration - Non conçu pour être exposé à l'eau. Ne pas utiliser ou stocker dans des conditions humides ou mouillées.

1. Contenu du produit

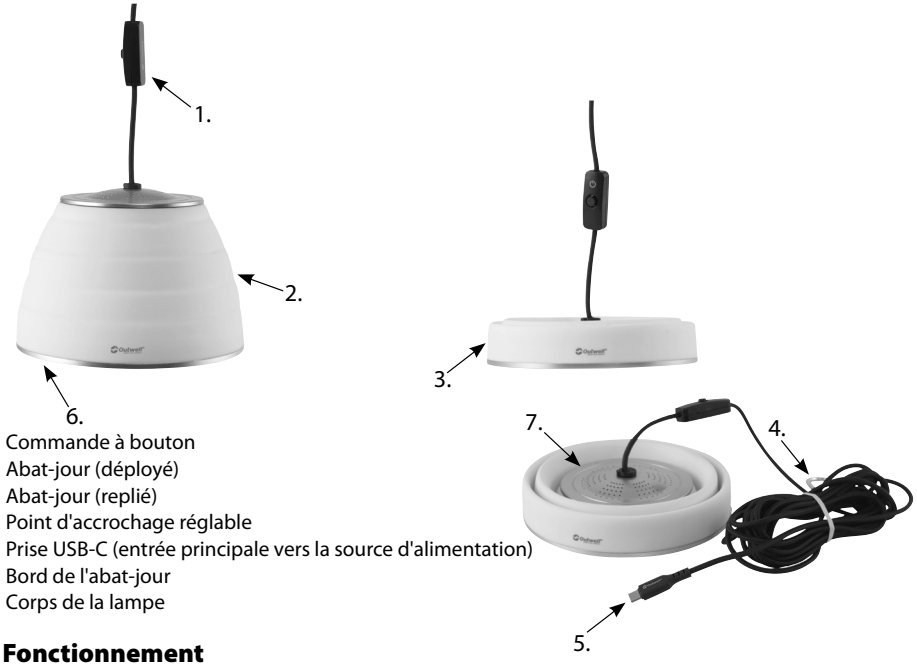

1. Commande à bouton
2. Abat-jour (déployé)
3. Abat-jour (replié)
4. Point d'accrochage réglable
5. Prise USB-C (entrée principale vers la source d'alimentation)
6. Bord de l'abat-jour
7. Corps de la lampe

2. Fonctionnement
La Leonis Lux peut être utilisée suspendue au point d'accrochage réglable.

Connexion électrique
- Connectez la prise USB-C (5) à une source d'alimentation USB-C fiable.

Déplier et replier l'abat-jour
- Pour déployer : saisissez le bord de l'abat-jour (6) et poussez le corps vers l'extérieur depuis l'intérieur - ne tirez pas sur le cordon.
- Pour replier : inversez la procédure ci-dessus.
- Réglez la hauteur de suspension en faisant glisser le cordon à travers le point de suspension réglable (4).

Modes d'éclairage
- Appuyez sur le bouton (1) pour allumer ou éteindre la lampe.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour régler la luminosité entre le maximum et le minimum.


3. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas	Source d'alimentation non connectée ou non alimentée	Vérifiez que la fiche USB-C (5) est connectée à une prise USB-C alimentée.
La lumière clignote, est faible ou ne fonctionne pas	Sortie de l'alimentation trop faible	Utilisez une source d'alimentation USB-C qui répond à la charge nominale totale (voir 8. Caractéristiques techniques)
La lumière s'éteint de manière inattendue	Fonction d'extinction automatique de la source d'alimentation activée	Utilisez une source d'alimentation sans arrêt automatique ou dotée d'un mode d'allumage constant.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle (voir les coordonnées au dos de ce manuel).

4. Nettoyage et entretien
Vérifiez régulièrement l'état général des composants.
Les composants peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide si nécessaire.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'objets pointus ou de produits nettoyants corrosifs, car ceux-ci pourraient endommager le produit.
Conservez le produit dans un endroit frais et sec.

5. Source lumineuse : LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
La source lumineuse n'est pas remplaçable par l'utilisateur. L'ouvrir ou tenter de la remplacer peut endommager le produit et annuler la garantie.

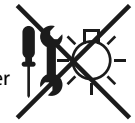

6. Instructions pour le retrait de la source lumineuse
(réservé aux autorités de surveillance du marché)
1. Retirez la lentille de la lampe à l'aide d'un tournevis plat pour ouvrir les quatre languettes.
2. Dévissez les 2 vis qui maintiennent le circuit imprimé avec les LED en place.
3. Coupez les fils nécessaires pour retirer les composants requis pour le test.

7. Élimination


- Collectez séparément.
- Si le produit n'est plus fonctionnel, déconnectez-le de toute source d'alimentation avant de commencer le processus de démontage.
- Afin de préserver l'environnement et la santé humaine, ne jetez pas le produit avec les déchets municipaux non triés, mais collectez-le séparément.
- Éliminez les pièces électroniques et tous les autres composants conformément à la réglementation locale.
- Utilisez les systèmes de retour et de collecte disponibles, quels que soient les producteurs ou autres opérateurs qui les ont mis en place.
- Contribuez à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation du produit.

8. Données techniques

5,0V ⎓, 7,5W

Entrée : 5,0V ⎓, 1,5A


III Appareil de classe 3

Service clientèle Outwell
E-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

BELANGRIJK
Lees de gebruiksaanwijzing voordat je het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

Waarschuwingen
- Alleen voor gebruik in klasse III - Voeding via USB-C-stekker; gebruik alleen gecertificeerde, onbeschadigde USB-C-voedingsbronnen (niet meegeleverd) die overeenkomen met de nominale spanning en stroomsterkte van het apparaat.
- Risico op elektrische schok - Wijzig, demonteer of probeer het apparaat niet te repareren; interne onderdelen mogen niet door de gebruiker worden gerepareerd.
- Als het product niet correct werkt, raadpleeg dan hoofdstuk 3: Probleemoplossing.
- Gevaar voor de ogen - Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. Langdurige blootstelling op korte afstand kan ongemak aan de ogen veroorzaken.
- Waarschuwing voor binnendringen - Niet geschikt voor blootstelling aan water. Niet gebruiken of opslaan in vochtige of natte omstandigheden.

1. Productinhoud

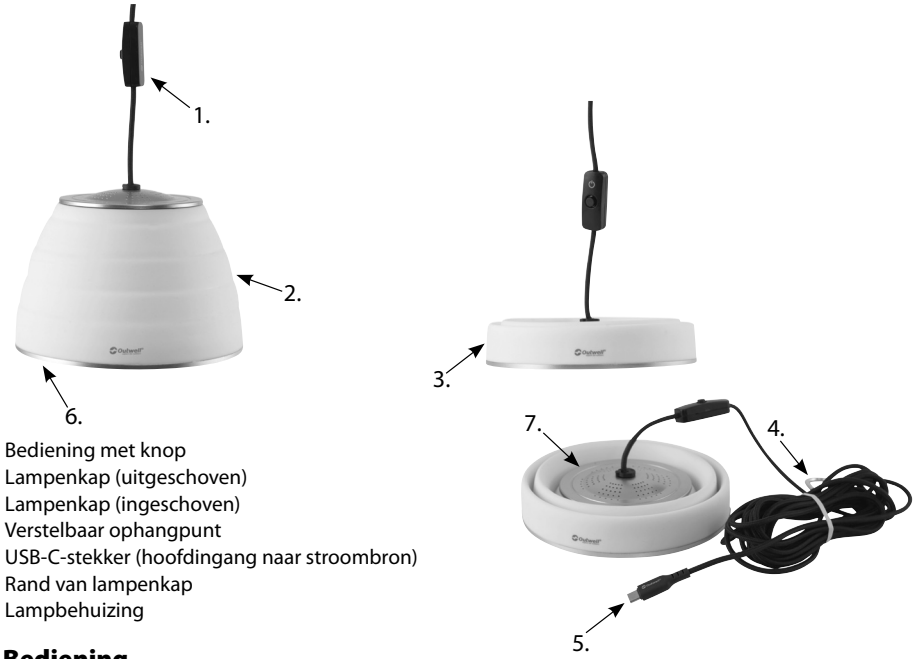

1. Bediening met knop
2. Lampenkap (uitgeschoven)
3. Lampenkap (ingeschoven)
4. Verstelbaar ophangpunt
5. USB-C-stekker (hoofdingang naar stroombron)
6. Rand van lampenkap
7. Lampbehuizing

2. Bediening
De Leonis Lux kan worden gebruikt door hem aan het verstelbare ophangpunt te hangen.

Stroomverbinding
- Sluit de USB-C-stekker (5) aan op een betrouwbare USB-C-voedingsbron.

De lampenkap uitschuiven en inklappen
- Uitklappen: Pak de rand van de lampenkap (6) vast en duw de behuizing vanuit de binnenkant naar buiten — trek niet aan het snoer.
- Om in te klappen: volg de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde.
- Pas de ophanghoogte aan door het snoer door het verstelbare ophangpunt (4) te schuiven.

Verlichtingsmodi
- Druk op de knop (1) om de lamp in of uit te schakelen.
- Houd de knop ingedrukt om de helderheid aan te passen tussen maximale en minimale output.


NL: GEBRUIKSAANWIJZING

3. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het licht gaat niet aan	Stroombron niet aangesloten of geen stroom	Controleer of de USB-C-stekker (5) is aangesloten op een USB-C-aansluiting met stroom.
Lampje knippert, is zwak of werkt niet	Uitgang van de voeding te laag	Gebruik een USB-C-voeding die voldoet aan de totale nominale belasting (zie 8. Technische gegevens)
Lamp gaat onverwachts uit	De automatische uitschakelfunctie van de stroombron is geactiveerd	Gebruik een voedingsbron zonder automatische uitschakeling of een voedingsbron met een constante-aan-modus.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen (zie de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding).

4. Reiniging en onderhoud
Controleer regelmatig visueel de algemene staat van de onderdelen.
De onderdelen kunnen indien nodig worden gereinigd met een vochtige doek.
WAARSCHUWING: Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende schoonmaakmiddelen, omdat deze het product kunnen beschadigen.
Bewaar op een koele, droge plaats.

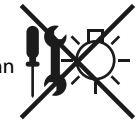5. Lichtbron: LED

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.
De lichtbron kan niet door de gebruiker worden vervangen. Het openen of vervangen ervan kan het product beschadigen en de garantie ongeldig maken.

6. Instructies voor het verwijderen van de lichtbron
(alleen voor markttoezichtautoriteiten)
1. Verwijder de lamp lens met behulp van een platte schroevendraaier om de vier lipjes te openen.
2. Draai de 2 schroeven los waarmee de printplaat met leds op zijn plaats wordt gehouden.
3. Knip de benodigde draden door om de vereiste onderdelen voor het testen te verwijderen.

7. Afvoer

- Gescheiden inzamelen.
- Als het product niet meer functioneert, koppel het dan los van elke stroombron voordat u begint met het demonteren.
- Om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen, mag het product niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet het apart worden ingezameld.
- Voer elektronische onderdelen en alle andere componenten af volgens de lokale voorschriften.
- Maak gebruik van de beschikbare retour- en inzamelsystemen, ongeacht welke producenten of andere exploitanten deze hebben opgezet.
- Draag bij aan hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van het product.

8. Technische gegevens

5,0V ⎓, 7,5W

Ingang: 5,0V ⎓, 1,5A




Klasse 3-apparaat

Outwell Klantenservice
E-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

DŮLEŽITÉ
Předtím, než zařízení začnete používat, si přečtěte návod k použití. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí potřebu.

Varování
- Pouze provoz třídy III – napájení přes konektor USB-C; používejte pouze certifikované, nepoškozené zdroje napájení USB-C (nejsou součástí balení), které odpovídají jmenovitému napětí a proudu zařízení.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – zařízení neupravujte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat; vnitřní součásti nejsou uživatelsky opravitelné.
- Pokud produkt nefunguje správně, viz část 3: Řešení problémů.
- Nebezpečí pro oči – Nedívejte se přímo do zdroje světla. Dlouhodobé vystavení zblízka může způsobit nepříjemné pocity v očích.
- Varování před vniknutím – Není určeno pro vystavení vodě. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.

1. Obsah produktu

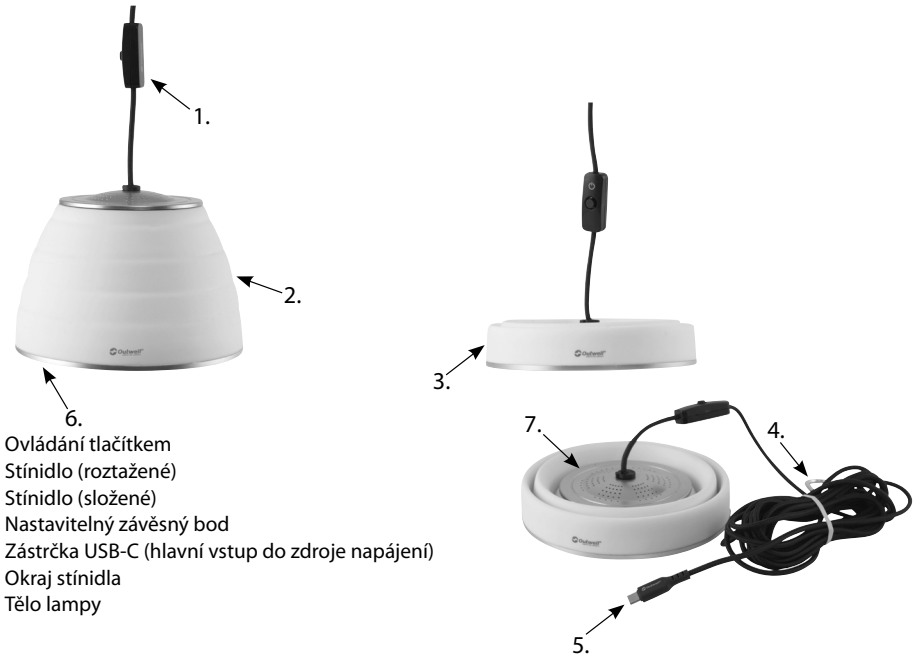

1. Ovládání tlačítkem
2. Stínidlo (roztažené)
3. Stínidlo (složené)
4. Nastavitelný závěsný bod
5. Zástrčka USB-C (hlavní vstup do zdroje napájení)
6. Okraj stínidla
7. Tělo lampy

2. Provoz
Lampu Leonis Lux lze používat zavěšenou na nastavitelném závěsném bodě.

Napájení
- Připojte USB-C konektor (5) ke spolehlivému zdroji napájení USB-C.

Rozkládání a skládání stínidla
- Rozložení: Uchopte okraj stínidla (6) a vytlačte tělo zevnitř – netahat za kabel.
- Složení: Proveďte výše uvedený postup v opačném pořadí.
- Výšku zavěšení upravte posunutím kabelu přes nastavitelný závěsný bod (4).

Režimy osvětlení
- Stisknutím tlačítka (1) lampu zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím a podržením tlačítka nastavte jas mezi maximálním a minimálním výkonem.


CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

3. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Světlo se nerozsvítí	Napájecí zdroj není připojený nebo není zapnutý	Zkontrolujte, zda je konektor USB-C (5) připojen k napájené zásuvce USB-C.
Světlo bliká, je slabé nebo nefunguje	Výstup napájecího zdroje je příliš nízký	Použijte zdroj napájení USB-C, který splňuje celkové jmenovité zatížení (viz 8. Technické údaje)
Světlo se neočekávaně vypne	Byla aktivována funkce automatického vypnutí napájecího zdroje	Použijte zdroj napájení bez automatického vypínání nebo zdroj s režimem konstantního zapnutí.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis (kontaktní údaje najdete na zadní straně tohoto návodu).

4. Čištění a údržba
Pravidelně vizuálně kontrolujte celkový stav součástí.
Součásti lze v případě potřeby čistit vlhkým hadříkem.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte ostré předměty ani korozivní čisticí prostředky, protože by mohly produkt poškodit.
Skladujte na chladném a suchém místě.

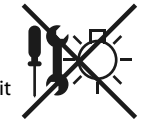5. Světelný zdroj: LED

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy E.
Světelný zdroj není uživatelsky vyměnitelný. Otevření nebo pokus o výměnu může způsobit poškození výrobku a zrušení záruky.

6. Pokyny pro demontáž světelného zdroje
(pouze pro orgány dozoru nad trhem)
1. Odstraňte čočku lampy pomocí plochého šroubováku a otevřete čtyři úchyty.
2. Odšroubujte 2 šrouby, které drží desku plošných spojů s LED diodami na místě.
3. Odstřihněte potřebné vodiče, abyste mohli vyjmout komponenty potřebné pro testování.

7. Likvidace

- Sbírejte odděleně.
- Pokud produkt již není funkční, odpojte jej od všech zdrojů napájení před zahájením demontáže.
- Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví, nevyhazujte výrobek jako netříděný komunální odpad, ale sbírejte jej odděleně.
- Elektronické součásti a všechny ostatní komponenty zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Využijte dostupné systémy zpětného odběru a sběru, bez ohledu na to, kteří výrobci nebo jiní provozovatelé je zřídili.
- Přispívejte k opětovnému použití, recyklaci a jiným formám využití produktu.

8. Technické údaje

5,0V ⎓, 7,5W

Vstup: 5,0V ⎓, 1,5A




zařízení třídy 3

Zákaznický servis Outwell
E-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

VIKTIG
Les bruksanvisningen før du bruker produktet. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Advarsler
- Kun klasse III-drift – Strømforsyning via USB-C-plugg; bruk kun sertifiserte, uskadde USB-C-strømkilder (ikke inkludert) som samsvarer med enhetens nominelle spenning og strøm.
- Fare for elektrisk støt – Enheten må ikke modifiseres, demonteres eller repareres; interne komponenter kan ikke repareres av brukeren.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, se avsnitt 3: Feilsøking.
- Fare for øynene – Ikke stirr direkte inn i lyskilden. Langvarig eksponering på nært hold kan forårsake ubehag i øynene.
- Advarsel om inntrengning – Ikke klassifisert for eksponering for vann. Ikke bruk eller oppbevar i fuktige eller våte omgivelser.

1. Produktinnhold

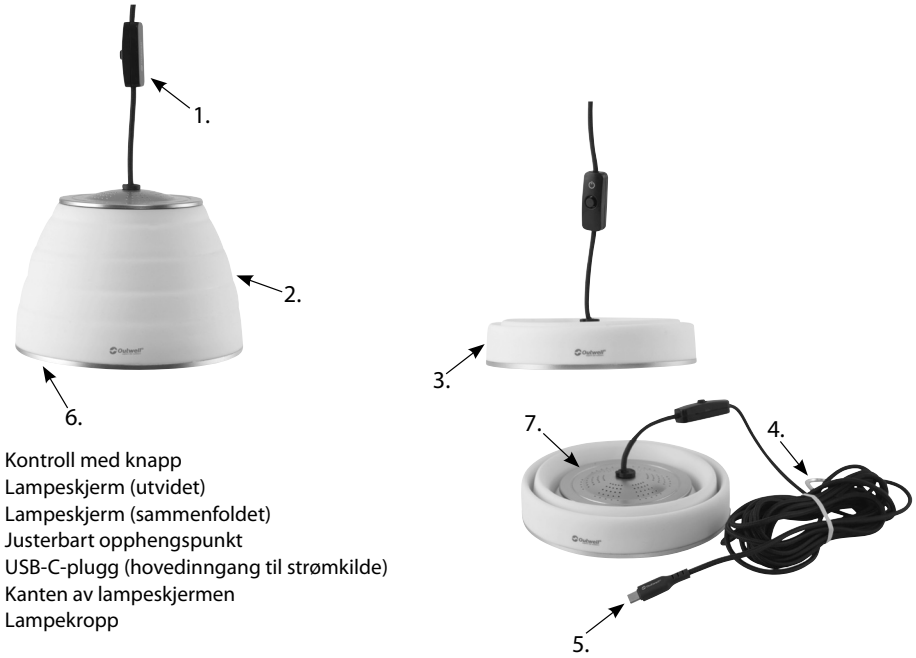

1. Kontroll med knapp
2. Lampeskjerm (utvidet)
3. Lampeskjerm (sammenfoldet)
4. Justerbart opphengspunkt
5. USB-C-plugg (hovedinngang til strømkilde)
6. Kanten av lampeskjermen
7. Lampekropp

2. Betjening
Leonis Lux kan brukes hengende fra det justerbare opphengspunktet.

Strømtilkobling
- Koble USB-C-pluggen (5) til en pålitelig USB-C-strømkilde.

Utvidelse og sammenlegging av lampeskjermen
- For å forlenge: Ta tak i kanten av lampeskjermen (6) og skyv kroppen ut fra innsiden – ikke trekk i ledningen.
- For å trekke sammen: Gjør det motsatte av ovennevnte fremgangsmåte.
- Juster hengingshøyden ved å skyve ledningen gjennom det justerbare hengingspunktet (4).

Lysmoduser
- Trykk på knappen på kontrollen (1) for å slå lyset på eller av.
- Trykk og hold inne knappen for å justere lysstyrken.

NO: BRUKSANVISNING

3. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løs
Lyset tennes ikke	Strømkilden er ikke tilkoblet eller slått på	Kontroller at USB-C-pluggen (5) er koblet til en strømforsynt USB-C-kontakt.
Lyset blinker, er svakt eller fungerer ikke	Strømforsyningens utgang er for lav	Bruk en USB-C-strømkilde som oppfyller den totale nominelle belastningen (se 8. Tekniske data)
Lyset slukkes uventet	Strømkildens automatisk avstengningsfunksjon er aktivert	Bruk en strømkilde uten automatisk avstengning eller en med konstant på-modus.

Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice (se kontaktinformasjon på baksiden av denne håndboken).

4. Rengjøring og vedlikehold
Kontroller regelmessig den generelle tilstanden til komponentene.
Komponentene kan rengjøres med en fuktig klut om nødvendig.
ADVARSEL: Ikke bruk skarpe gjenstander eller etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade produktet.
Oppbevares på et kjølig, tørt sted.

5. Lys kilde: LED
Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
Lyskilden kan ikke skiftes ut av brukeren. Åpning eller forsøk på utskifting kan skade produktet og ugyldiggjøre garantien.



6. Instruksjoner for fjerning av lyskilde (kun for markedstilsynsmyndigheter)
1. Fjern lampelinsen ved å bruke en flat skrutrekker til å åpne de fire tappene.
2. Skru ut de to skruene som holder PCB-en med LED-ene på plass.
3. Klipp av nødvendige ledninger for å fjerne de nødvendige komponentene for testing.

7. Avhending



- Samle separat.
- Hvis produktet ikke lenger fungerer, må du koble det fra strømkilden før du starter demonteringsprosessen.
- For å sikre miljøet og menneskers helse må du ikke kaste produktet som usortert kommunalt avfall, men samle det separat.
- Kast elektroniske deler og alle andre komponenter i henhold til lokale forskrifter.
- Bruk de tilgjengelige retur- og innsamlingssystemene, uavhengig av hvilke produsenter eller andre operatører som har satt dem opp.
- Bidra til gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning av produktet.

8. Tekniske data

5,0V ⎓, 7,5W

Inngang: 5,0V ⎓, 1,5A




Klasse 3-apparat

Outwell kundeservice
E-post: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

VIKTIGT
Läs instruktionerna innan du använder apparaten. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Varningar
- Produkten är en apparat i skyddsklass III. Strömförsörjning sker via USB-C-kontakt. Använd endast certifierade och oskadade USB-C-strömkällor (medföljer ej) med rätt märkspänning och som kan leverera minst angiven märkström.
- Risk för elektriska stötar – Modifiera inte, ta inte isär och försök inte reparera enheten. De interna komponenterna får inte servas av användaren.
- Om produkten inte fungerar korrekt, se avsnitt 3: Felsökning.
- Risk för ögonskador – Titta inte direkt in i ljuskällan. Långvarig exponering på nära håll kan orsaka obehag för ögonen.
- Varning för vattenexponering – Produkten är inte avsedd för vattenexponering. Använd eller förvara den inte i fuktiga eller våta förhållanden.

1. Produktinnehåll

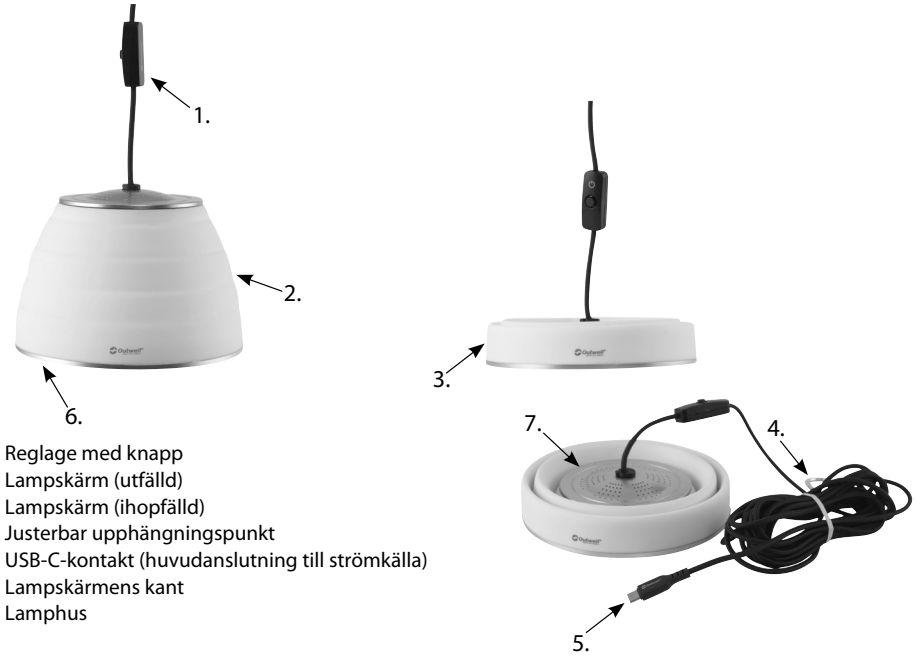

1. Reglage med knapp
2. Lampskärm (utfälld)
3. Lampskärm (ihopfälld)
4. Justerbar upphängningspunkt
5. USB-C-kontakt (huvudanslutning till strömkälla)
6. Lampskärmens kant
7. Lamphus

2. Användning
Leonis Lux kan hängas upp i den justerbara upphängningspunkten.

Strömanslutning
- Anslut USB-C-kontakten (5) till en tillförlitlig USB-C-strömkälla.

Fälla ut och fälla ihop lampskärmen
- För att fälla ut: Ta tag i lampskärmens kant (6) och tryck ut lamphuset från insidan av lampskärmen – dra inte i sladden.
- För att fälla ihop: Gör ovanstående i omvänd ordning.
- Justera upphängningshöjden genom att föra sladden genom den justerbara upphängningspunkten (4).

Ljuslägen
- Tryck på knappen (1) för att tända eller släcka lampan.
- Håll knappen intryckt för att justera ljusstyrkan från högsta till lägsta nivå.

SE: BRUKSANVISNING

3. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Lampan tänds inte	Strömkällan är inte ansluten eller strömsatt	Kontrollera att USB-C-kontakten (5) är ansluten till en strömsatt USB-C-strömkälla.
Lampan flimrar, lyser svagt eller fungerar inte	Strömkällans uteffekt är för låg	Använd en USB-C-strömkälla som uppfyller produktens effektbehov (se 8. Tekniska data).
Lampan släcks oväntat	Strömkällans automatiska avstängningsfunktion har aktiverats	Använd en strömkälla utan automatisk avstängning eller en med läge för kontinuerlig drift.

Om problemet kvarstår, kontakta kundservice. Se kontaktuppgifterna på baksidan av denna bruksanvisning.

4. Rengöring och underhåll
Kontrollera regelbundet komponenternas allmänna skick visuellt.
Komponenterna kan rengöras med en fuktig trasa vid behov.
VARNING: Använd inte vassa föremål eller frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada produkten.
Förvara produkten på en sval och torr plats.

5. Ljuskälla: LED

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.
Ljuskällan kan inte bytas ut av användaren. Att öppna produkten eller försöka byta ut ljuskällan kan skada produkten och göra garantin ogiltig.

6. Instruktioner för borttagning av ljuskällan
(endast för marknadskontrollmyndigheter)
1. Ta bort lamplinsen med hjälp av en spårskruvmejsel för att frigöra de fyra låsflikarna.
2. Skruva loss de två skruvarna som håller kretskortet med lysdioder på plats.
3. Klipp av nödvändiga ledningar för att ta bort de komponenter som krävs för testning.

7. Avfallshantering

- Samla in separat.
- Om produkten inte längre fungerar ska den kopplas bort från alla strömkällor innan demonteringsprocessen påbörjas.
- För att skydda miljön och människors hälsa får produkten inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall, utan ska samlas in separat.
- Kassera elektroniska delar och alla andra komponenter i enlighet med lokala bestämmelser.
- Använd de retur- och insamlingssystem som tillhandahålls av din kommun, producenterna eller andra aktörer som har inrättat dem.
- Bidra till produktens återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning.

8. Tekniska data
5,0 V ⎓ 7,5 W
Ingång: 5,0 V ⎓ 1,5 A




Apparat i skyddsklass III

Outwell kundservice
e-post: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

Ważne
Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia
- Produkt jest urządzeniem klasy III ochronności. Zasilanie odbywa się przez złącze USB-C. Używaj wyłącznie certyfikowanych i nieuszkodzonych źródeł zasilania USB-C (nie są dołączone), o odpowiednim napięciu znamionowym i zdolnych dostarczyć co najmniej wskazany prąd znamionowy.
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym – Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia. Wewnętrzne komponenty nie są przeznaczone do serwisowania przez użytkownika.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, patrz rozdział 3: Rozwiązywanie problemów.
- Ryzyko uszkodzenia wzroku – Nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Długotrwała ekspozycja z bliskiej odległości może powodować dyskomfort oczu.
- Ostrzeżenie dotyczące narażenia na działanie wody – Produkt nie jest przystosowany do kontaktu z wodą. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach.

1. Zawartość produktu

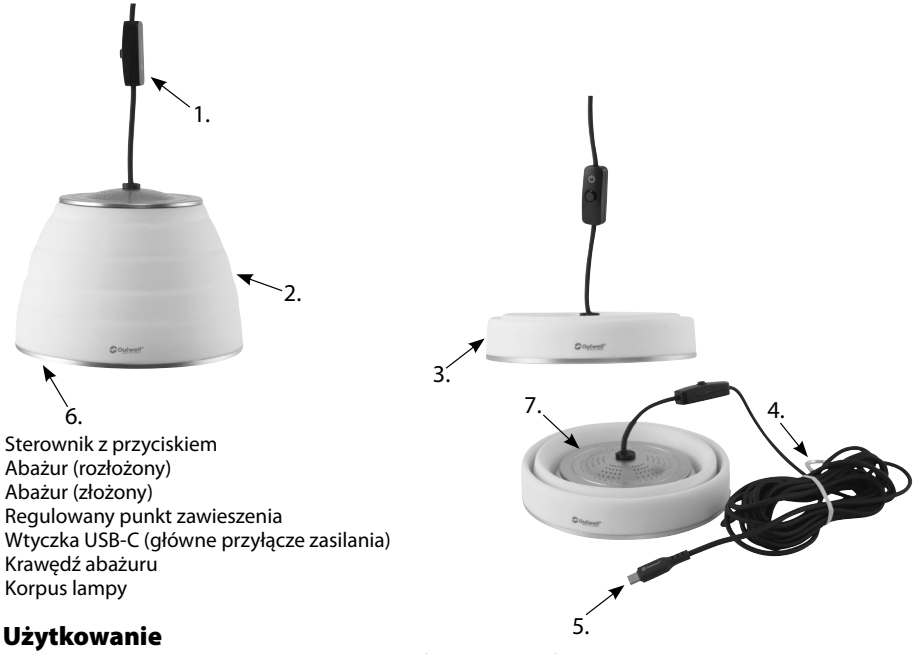

1. Sterownik z przyciskiem
2. Abażur (rozłożony)
3. Abażur (złożony)
4. Regulowany punkt zawieszenia
5. Wtyczka USB-C (główne przyłącze zasilania)
6. Krawędź abażuru
7. Korpus lampy

2. Użytkowanie
Lampę Leonis Lux można zawiesić za pomocą regulowanego punktu zawieszenia.

Podłączenie zasilania
- Podłącz wtyczkę USB-C (5) do niezawodnego źródła zasilania USB-C.

Rozkładanie i składanie abażuru
- Aby rozłożyć: chwyć za krawędź abażuru (6) i wypchnij korpus lampy od wewnątrz abażuru – nie ciągnij za przewód.
- Aby złożyć: wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej kolejności.
- Wyreguluj wysokość zawieszenia, przesuwając przewód przez regulowany punkt zawieszenia (4).

Tryby oświetlenia
- Naciśnij przycisk (1), aby włączyć lub wyłączyć lampę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby regulować jasność w zakresie od najwyższego do najniższego poziomu.

3. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Lampa nie włącza się	Źródło zasilania nie jest podłączone lub nie jest zasilane	Sprawdź, czy wtyczka USB-C (5) jest podłączona do zasilanego gniazda USB-C.
Lampa migocze, świeci słabo lub nie działa	Moc wyjściowa źródła zasilania jest zbyt niska	Użyj źródła zasilania USB-C, które spełnia wymagania dotyczące zasilania produktu (patrz 8. Dane techniczne).
Lampa niespodziewanie się wyłącza	Funkcja automatycznego wyłączania źródła zasilania została aktywowana	Użyj źródła zasilania bez funkcji automatycznego wyłączania lub z trybem ciągłej pracy.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Dane kontaktowe znajdują się na odwrocie tej instrukcji.

4. Czyszczenie i konserwacja
Regularnie sprawdzaj wzrokowo ogólny stan elementów.
W razie potrzeby elementy można czyścić wilgotną ściereczką.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj ostrych przedmiotów ani żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu.

5. Źródło światła: LED

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.
Źródło światła nie może być wymieniane przez użytkownika. Otwarcie produktu lub próba wymiany źródła światła może uszkodzić produkt i unieważnić gwarancję.

6. Instrukcje dotyczące demontażu źródła światła
(wyłącznie dla organów nadzoru rynku)
1. Zdejmij soczewkę lampy za pomocą wkrętaka płaskiego, aby zwolnić cztery zatrzaski.
2. Odkręć dwie śruby mocujące płytkę PCB z diodami LED.
3. Przetnij niezbędne przewody, aby usunąć komponenty wymagane do testowania.

7. Utylizacja

- Zbierać oddzielnie.
- Jeśli produkt przestanie działać, odłącz go od wszystkich źródeł zasilania przed rozpoczęciem procesu demontażu.
- Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, nie należy wyrzucać produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi; należy go zbierać oddzielnie.
- Utylizuj części elektroniczne i wszystkie pozostałe komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Korzystaj z systemów zwrotu i zbiórki dostępnych za pośrednictwem władz lokalnych, producentów lub innych podmiotów, które je utworzyły.
- Przyczyniaj się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku produktu.

8. Dane techniczne
5,0 V ⎓ 7,5 W
Wejście: 5,0 V ⎓ 1,5 A




Urządzenie klasy III ochronności

Dział Obsługi Klienta Outwell
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

IMPORTANTE
Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

Avvertenze
- Il prodotto è un apparecchio di classe III. L'alimentazione avviene tramite connettore USB-C. Utilizzare esclusivamente fonti di alimentazione USB-C certificate e non danneggiate (non incluse), con tensione nominale adeguata e in grado di fornire almeno la corrente nominale indicata.
- Rischio di scosse elettriche: non modificare, smontare o tentare di riparare l'unità. I componenti interni non sono riparabili dall'utente.
- Se il prodotto non funziona correttamente, consultare la sezione 3: Risoluzione dei problemi.
- Rischio per gli occhi: non fissare direttamente la sorgente luminosa. Un'esposizione prolungata a distanza ravvicinata può causare fastidio agli occhi.
- Avvertenza relativa all'esposizione all'acqua: il prodotto non è progettato per l'esposizione all'acqua. Non utilizzare né conservare il prodotto in condizioni umide o bagnate.

1. Componenti del prodotto

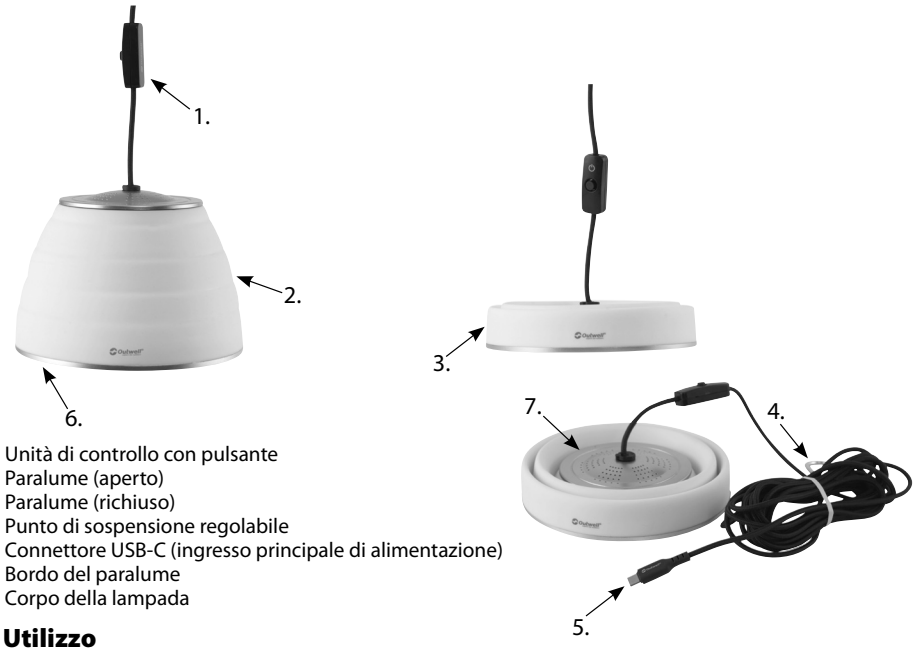

1. Unità di controllo con pulsante
2. Paralume (aperto)
3. Paralume (richiuso)
4. Punto di sospensione regolabile
5. Connettore USB-C (ingresso principale di alimentazione)
6. Bordo del paralume
7. Corpo della lampada

2. Utilizzo
La lampada Leonis Lux può essere appesa tramite il punto di sospensione regolabile.

Collegamento dell'alimentazione
- Collegare il connettore USB-C (5) a una fonte di alimentazione USB-C adeguata.

Apertura e chiusura del paralume
- Per aprirlo: afferrare il bordo del paralume (6) e spingere verso l'esterno il corpo della lampada dall'interno del paralume. Non tirare il cavo.
- Per richiuderlo: seguire la procedura sopra descritta in ordine inverso.
- Regolare l'altezza di sospensione facendo scorrere il cavo attraverso il punto di sospensione regolabile (4).

Modalità di illuminazione
- Premere il pulsante (1) per accendere o spegnere la lampada.
- Tenere premuto il pulsante per regolare la luminosità dal livello massimo al minimo.

IT: MANUALE DI ISTRUZIONI

3. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La lampada non si accende	La fonte di alimentazione non è collegata o non è alimentata	Verificare che il connettore USB-C (5) sia collegato a una porta USB-C alimentata.
La lampada lampeggia, emette poca luce o non funziona	La potenza di uscita della fonte di alimentazione è troppo bassa	Utilizzare una fonte di alimentazione USB-C che soddisfi i requisiti di alimentazione del prodotto (vedere la sezione 8. Dati tecnici).
La lampada si spegne inaspettatamente	È stata attivata la funzione di spegnimento automatico della fonte di alimentazione	Utilizzare una fonte di alimentazione senza spegnimento automatico o con una modalità di funzionamento continuo.

Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti. Consultare i recapiti sul retro del presente manuale.

4. Pulizia e manutenzione
Verificare regolarmente lo stato generale dei componenti mediante un controllo visivo.
Se necessario, i componenti possono essere puliti con un panno umido.
AVVERTENZA: Non utilizzare oggetti appuntiti né detergenti corrosivi, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

5. Sorgente luminosa: LED

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
La sorgente luminosa non è sostituibile dall'utente. L'apertura del prodotto o il tentativo di sostituire la sorgente luminosa possono danneggiarlo e invalidare la garanzia.

6. Istruzioni per la rimozione della sorgente luminosa
(solo per le autorità preposte alla vigilanza del mercato)
1. Rimuovere la lente della lampada utilizzando un cacciavite a taglio per sganciare le quattro linguette di bloccaggio.
2. Svitare le due viti che fissano la scheda a circuito stampato (PCB) con i LED.
3. Tagliare i cavi necessari per rimuovere i componenti richiesti per i test.

7. Smaltimento

- Raccogliere separatamente.
- Se il prodotto non funziona più, scollegarlo da tutte le fonti di alimentazione prima di avviare il processo di smontaggio.
- Per tutelare l'ambiente e la salute umana, non smaltire il prodotto come rifiuto urbano indifferenziato; raccoglierlo separatamente.
- Smaltire le parti elettroniche e tutti gli altri componenti in conformità alle normative locali.
- Utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta messi a disposizione dal proprio comune, dai produttori o da altri operatori che li hanno istituiti.
- Contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero del prodotto.

8. Dati tecnici
5,0 V ⎓ 7,5 W
Ingresso: 5,0 V ⎓ 1,5 A




Apparecchio di classe III

Servizio clienti Outwell
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

IMPORTANTE
Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Advertencias
- El producto es un aparato de clase III. La alimentación se realiza mediante un conector USB-C. Utilice únicamente fuentes de alimentación USB-C certificadas y sin daños (no incluidas), con la tensión nominal adecuada y capaces de proporcionar al menos la corriente nominal indicada.
- Riesgo de descarga eléctrica: no modifique, desmonte ni intente reparar la unidad. Los componentes internos no pueden ser reparados por el usuario.
- Si el producto no funciona correctamente, consulte la sección 3: Resolución de problemas.
- Riesgo para los ojos: no mire directamente a la fuente de luz. La exposición prolongada a corta distancia puede causar molestias oculares.
- Advertencia sobre la exposición al agua: el producto no está diseñado para exponerse al agua. No lo utilice ni lo guarde en condiciones húmedas o mojadas.

1. Contenido del producto

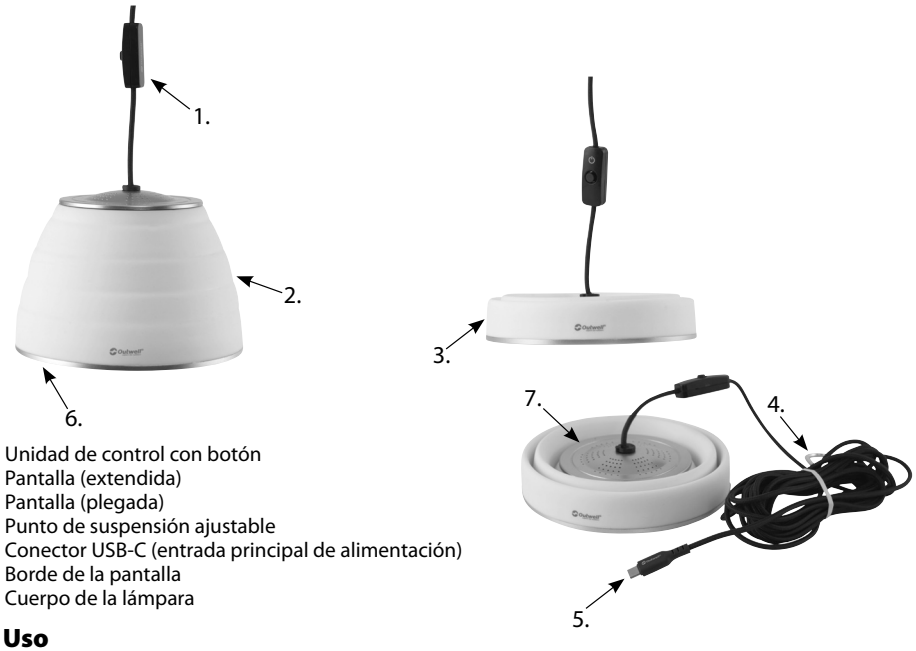

1. Unidad de control con botón
2. Pantalla (extendida)
3. Pantalla (plegada)
4. Punto de suspensión ajustable
5. Conector USB-C (entrada principal de alimentación)
6. Borde de la pantalla
7. Cuerpo de la lámpara

2. Uso
La lámpara Leonis Lux se puede colgar del punto de suspensión ajustable.

Conexión de alimentación
- Conecte el conector USB-C (5) a una fuente de alimentación USB-C adecuada.

Extensión y plegado de la pantalla
- Para extenderla: sujete el borde de la pantalla (6) y empuje el cuerpo de la lámpara hacia fuera desde el interior de la pantalla. No tire del cable.
- Para plegarla: siga el procedimiento anterior en orden inverso.
- Ajuste la altura de suspensión deslizando el cable por el punto de suspensión ajustable (4).

Modos de iluminación
- Pulse el botón (1) para encender o apagar la lámpara.
- Mantenga pulsado el botón para ajustar el brillo del nivel máximo al mínimo.

ES: MANUAL DE INSTRUCCIONES

3. Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La lámpara no se enciende	La fuente de alimentación no está conectada o no está alimentada	Compruebe que el conector USB-C (5) esté conectado a una fuente de alimentación USB-C conectada a la corriente.
La lámpara parpadea, emite poca luz o no funciona	La potencia de salida de la fuente de alimentación es demasiado baja	Utilice una fuente de alimentación USB-C que cumpla los requisitos de alimentación del producto (consulte la sección 8. Datos técnicos).
La lámpara se apaga inesperadamente	Se ha activado la función de apagado automático de la fuente de alimentación	Utilice una fuente de alimentación sin apagado automático o con un modo de funcionamiento continuo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Consulte los datos de contacto en la parte posterior de este manual.

4. Limpieza y mantenimiento
Compruebe visualmente el estado general de los componentes con regularidad.
Los componentes se pueden limpiar con un paño húmedo si es necesario.
ADVERTENCIA: No utilice objetos afilados ni productos de limpieza corrosivos, ya que pueden dañar el producto.
Guarde el producto en un lugar fresco y seco.



5. Fuente de luz: LED
Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética E.
La fuente luminosa no puede ser sustituida por el usuario. La apertura del producto o el intento de sustituir la fuente luminosa pueden dañarlo y anular la garantía.

6. Instrucciones para retirar la fuente de luz
(solo para las autoridades de vigilancia del mercado)
1. Retire la lente de la lámpara utilizando un destornillador plano para liberar las cuatro pestañas de bloqueo.
2. Desenrosque los dos tornillos que sujetan la placa de circuito impreso (PCB) con los LED instalados.
3. Corte los cables necesarios para retirar los componentes requeridos para las pruebas.



7. Eliminación
- Recójalo por separado.
- Si el producto deja de funcionar, desconéctelo de todas las fuentes de alimentación antes de iniciar el proceso de desmontaje.
- Para proteger el medio ambiente y la salud humana, no elimine el producto como residuo municipal sin clasificar; recójalo por separado.
- Elimine las piezas electrónicas y todos los demás componentes de acuerdo con la normativa local.
- Utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles a través de su municipio, los productores u otros operadores que los hayan establecido.
- Contribuya a la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización del producto.

8. Datos técnicos
5,0 V ⎓ 7,5 W
Entrada: 5,0 V ⎓ 1,5 A



Aparato de clase III

Servicio de Atención al Cliente de Outwell
correo electrónico: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00


Outwell®
explore the outdoors

Outwell Customer Service
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

Outwell® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

CE UKCA

FRANCE



ITALY



→ Raccolta di carta e cartone
Verifica le disposizioni del tuo Comune

ESPAÑA



© 10/2026 Oase Outdoors ApS. Made in China